

EX-word

DATAPLUS3

XD-SW6500

取扱説明書

保証書付

本機をご使用に
なる前に

はじめに

基本を覚えよう

上手に使おう

学習用コンテンツを
使おう

全辞典の紹介

お役立ち情報

- ・ ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・ 本書はお読みになった後も大切に保管してください。

RJA518292-001V01

CASIO®

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。



危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。



●記号は「しなければならないこと」を意味しています。



危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。



1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。

そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口
に連絡する。

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 重いものを乗せたり、加熱しない
- 加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない



- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口
に連絡する

USBケーブルについて



濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れないでください。感電の原因となります。

警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない



- 極性（+と-の向き）に注意して正しく入れる



火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。



分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。



医療電子機器に近づけない




ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケットなど）から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。

万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

注意



USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。


-  • ストープ等の熱器具に近づけない
-  • プラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らない（必ずUSBケーブルのプラグを持って抜く）
-  • USBケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- 旅行などで長期間使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクタから抜く

電池について


電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

-  • 本機で指定されている電池以外は使用しない
-  • 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

USBケーブル接続コネクタ部への接続



-  コネクタ部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

重いものを置かない


-  本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

注意


表示画面について

-  • 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
-  • 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

使用場所について

-  病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

大切なデータは控えをとる

-  本機やSDメモリーカードにパソコンから転送した内容は、パソコン側のデータも消去せずバックアップとして保管してください。本機の故障、修理などにより、記憶内容が消えることがあります。

注意

磁気カードに近づけない



磁気カード（クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなど）と一緒に持ち歩いたり、保管したりしないでください。

本機は磁気を帯びた部品を使用しているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

ヘッドホン端子への接続



ヘッドホン端子には付属品以外は接続しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

ヘッドホンについて



ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。

落下によるけがの原因となることがあります。

音量について



ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。
大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

その他の使用上のご注意

●本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。

- ・落したり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
- ・ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
- ・液晶表示部や手書きパネルに強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたり入力したりしないでください。表示部や手書きパネルの液晶部分はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
- ・分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
- ・静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

●極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

●湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。

あらかじめご承知いただきたいこと

●本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

●本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。

●本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。

- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

もくじ

安全上のご注意

安全上のご注意	表紙の裏
---------	------

本機をご使用になる前に

付属品を確認しましょう	10
初回の電池セットとセット後の操作	11
電源を入れる・切る	14
バックライトについて	15
パソコンに接続する前のご注意	16
この説明書の使いかた	17

はじめに

本機の特長	18
各部のなまえとはたらき	22

基本を覚えよう

基本的な操作を覚えよう	29
-------------	----

上手に使う

戻る/リストを押せば、ひとつ前の画面へ	74
よく使う辞典は辞典／モードキーで一発表示	75
ことばからことばへ、辞典から辞典へ	77
発音も確かめられる音声機能	84
解説や図などを見る	92
成句や複合語を見る	94
熟語を見る	95
用例を見る	96
文字の大きさをを変える／ズームする／レイアウトを変える	97
その他の便利な機能	103

学習用コンテンツを使おう

本機に収録されている学習用コンテンツ	142
学習機能：電子辞書でどこでも英会話	144
漢字検定 [®] に備える：漢検ブチドリル	152
頭を鍛える：脳鍛アプリ 明鏡日本語クイズ	159
頭を鍛える：脳鍛アプリ 数字パズル	164
頭を鍛える：百ます計算／虫食い算	171

全辞典の紹介

収録辞典の使いかた	174
-----------------	-----

お役立ち情報

こんなときには	226
こんな症状がおこったら	239
リセットするときは	241
電池を交換する	243
付録	247
設定の変更	258
仕様	262
さくいん	264
保証・アフターサービスについて	270
お客様ご相談窓口	272

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単4形乾電池 2本
- USBケーブル
- 専用ヘッドホン
- タッチペン（本体に収納されています→ 24ページ）
- 手書きパネル保護フィルム
- シリアルナンバーシール 2枚

※お買い上げになられた商品（特別梱包商品など）によっては、付属品が異なる場合があります。

■シリアルナンバーシールについて

本製品には、シリアルナンバーが印刷されているシールが2枚同梱されています。

シリアルナンバーは、オンラインサービスご希望の方がエクスワードホームページ（→ 263ページ）から登録をされる際に必要なものです。

2枚のシールは、以下のようにご使用ください。


- 1枚は、右欄に貼ってください。
- 1枚は、お客様控えとして大切に保管してください。


シリアルナンバーシールを
貼ってください

初回の電池セットとセット後の操作

本機を使用する前に、同梱のアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。


1 電池ブタを取り外す

2カ所の  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

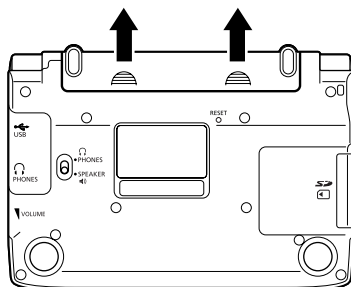


2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付ける

①電池の(－)極側をバネに押しつけながら

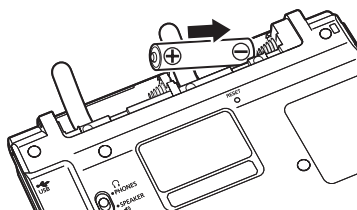


②取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側をケースに押し込みます。

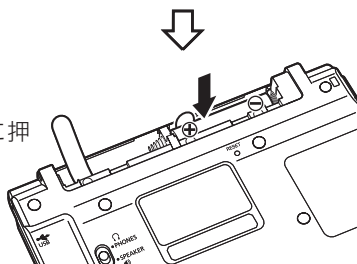

- 電池の極性(+)を間違えないように正しく入れてください。

正しくセットされた状態

バネがはみ出したり、電池の下にもぐり込まず、まっすぐに縮められている状態。

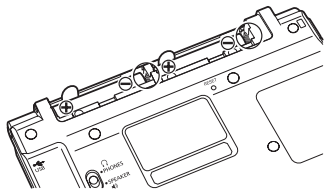


- 電池プタを取り付ける際は、タッチペンをケースから取り出しておくことをおすすめします。(タッチペンの取り出し方 → 24ページ)

3 本体裏面にあるリセットボタンを押す


付属のタッチペンで押します。

※ つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

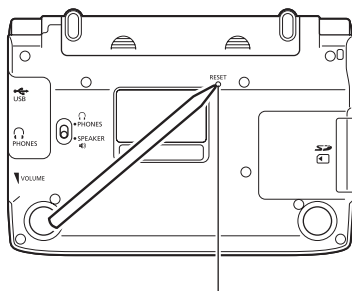


リセットボタン

4 中央部分に指をかけて、本機を開ける

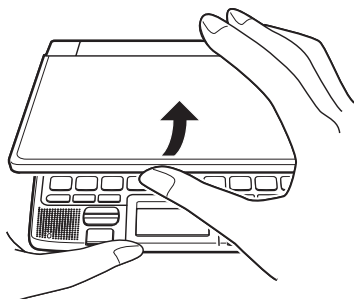


コントラスト設定画面が表示されます。必要に応じて、◀または▶を押して画面の明るさを調整します。

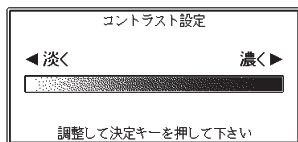

5 「訳／決定」を押す



手書きパネルのコントラスト設定画面が表示されます。

必要に応じて、◀または▶を押して、手書きパネルの明るさを調節します。

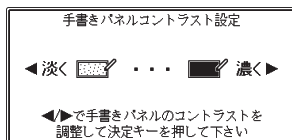

6 「訳／決定」を押す

7 「手書きパネル調整」の画面が表示されたら、手書きパネルの4つの十字マークの中心をひとつひとつ付属のタッチペンでタッチします。

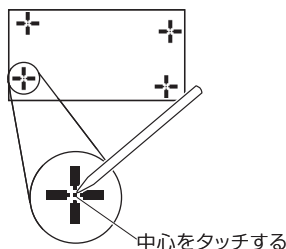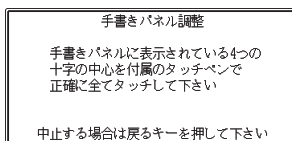


メニュー画面が表示されます。



- 付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります。「仕様」に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。ご了承ください。
- ご使用方法やSDメモリーカードの組み合わせによっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
- オキシライド乾電池*などニッケル系一次電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
- *『オキシライド乾電池』は、松下電器産業株式会社の商標または登録商標です。
- 辞書をひく操作の前に、必ず42ページをお読みの上、かな文字の入れかたをご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。


電源を入れる・切る

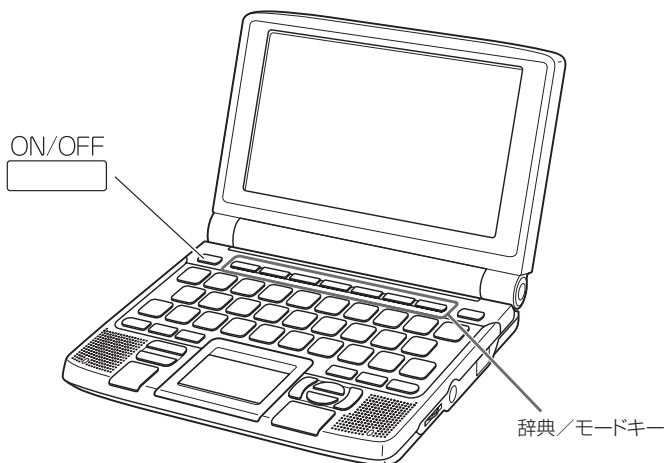

本機は、開け閉めすることで電源の入・切ができるようになっています。

■ 電源を入れる

本機を開けると、自動的に電源が入ります。

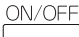- 前回電源を切ったとき（あるいは自動的に切れたとき）と同じ画面が表示されます。
- 電池の無駄な消耗をさけるため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。
- 電源が切れているときに  を押すと電源が入ります。

電源を入れるとともに、希望の辞典を表示するには

電源が切れているときに、辞典／モードキー（→ 75ページ）のいずれかを押すと、電源が入るとともに押したキーに対応する辞典の最初のページが表示されます。

■ 電源を切る

本機を閉じると、自動的に電源が切れます。

- 電源が入っているときに  を押すと電源が切れます。


バックライトについて

薄暗い所で画面を見やすくするには、バックライトを点灯させます。
電池の消耗を少なくするために、必要がなければバックライトは消してください。

■ バックライトを点灯させるには

 を押します。

■ バックライトを消すには

もう一度  を押します。

■ バックライトの点灯時間

バックライトは、何もキー操作をしないと、約30秒後に自動的に消えます。

- 何かのキーを離さず押している場合でも、約30秒後に自動的に消えます。

■ バックライトと電池寿命

- バックライトを頻繁に使うと、電池寿命が短くなります。
- 以下の電池寿命は、おおよその目安です（新品のアルカリ電池を使用し、使用温度25℃の場合）。

バックライト使用条件	電池寿命
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト点灯なし	約75時間
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト3分点灯	約60時間
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト15分点灯	約45時間
1時間中4分入力・検索、55分表示、スピーカーで1分音声出力、バックライト連続点灯	約20時間

パソコンに接続する前のご注意

本機とパソコンを接続する前に、用途に応じて必ず以下のソフトをパソコンにインストールしてください。


用 途	使用ソフト
エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワードデータプラス3対応ソフト（別売CD-ROM）をご利用の場合	「EX-wordライブラリーソフト」 <ul style="list-style-type: none">•ご利用のソフトのCD-ROM内にあります。•インストール方法はCD-ROMに付属の取扱説明書をご覧ください。
パソコンのテキストデータを本機で見える場合	「EX-wordテキストローダー」 <ul style="list-style-type: none">•カシオホームページからパソコンにダウンロードしてください。•インストール方法は、本書「『EX-wordテキストローダー』をインストールする」(→ 127ページ)をご覧ください。

- インストール前に本機とパソコンを接続すると、誤動作の原因になります。
- ソフトをインストールすると、データ転送に必要な専用USBドライバーが自動的にインストールされます。

この説明書の使いかた

この説明書は、電子辞書ははじめてという方から、すでにCASIOの別の電子辞書を使ったことがある方まで、すべての方に本機を使いこなしていただけるように作られています。以下の図を参考にしてください。

- 本書の用語はさくいん(→ **264**ページ)で説明のあるページを調べることができます。

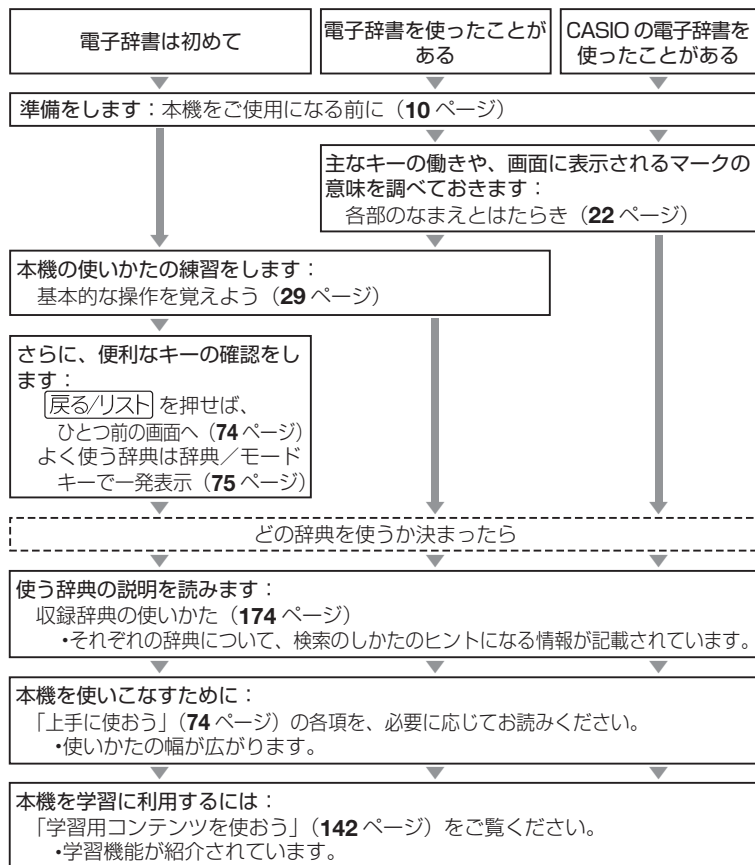

本機の特長

■ すぐれた検索方法あれこれ


◆すぐ出るサーチ

調べたいことばの先頭の文字を入力すると、あてはまる候補を表示します。

→ 34ページ

例

国語辞典で「ななかまど」を調べようとして、「ななか」まで入力したところで候補の中に「ななかまど」が現れています。

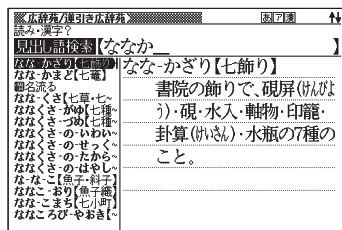

◆ジャンプ（ことばからことばへ・辞典から辞典へ）

意味や解説の画面の中で使われていることばを、同じ辞典や別の辞典にジャンプして調べることができます。→ 78、79ページ

◆さらに検索

●画面分割検索

意味や解説などの画面を上下に分割して、ふたつの辞典を同時に表示できます。

→ 81ページ

●絞り込み／語順指定検索

例文・成句検索候補をさらに絞り込んだり、単語の語順を指定して調べることができます。→ 113ページ

◆スペル／原形候補検索

見出し語を検索するとき、スペルがうろ覚えでも、入力したスペルに近い単語を探することができます。また、単語の変化形から原形の候補を探することもできます。

→ 67ページ


◆複数辞書検索

調べたいことばを、いくつかの辞典をまとめて対象にして、検索できます。

→ 105ページ

例

「LAN」ということばを、このことばが載っている辞典すべて（英和辞典、国語辞典など）から簡単な操作で引き出すことができます。

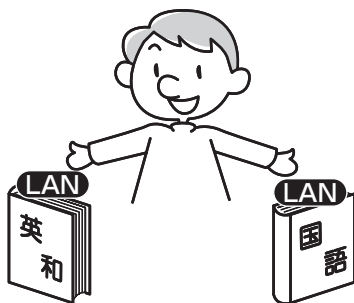

■手書き入力も可能

キーボードの代わりに、手書きパネルと付属のタッチペンを使って、手書きで検索語を入力することもできます。→ 52ページ

■各辞典／モード共通の便利な機能

◆音声機能

単語／熟語／例文などの発音（ネイティブ音声・合成音声）を聞くことができます。

→ 84ページ

◆お気に入り機能

よく使う辞典などをお気に入りに登録することができます。登録は、手書きパネルを使って簡単にできます。→ 110ページ

◆ヒストリーサーチ機能


少し前に調べたことばを再度調べたいとき、検索の履歴（ヒストリー）から直接辞典を引くことができます。→ 119ページ

◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。→ 97ページ
（本書に掲載の画面例は、とくに断りのない限り24ドット表示のものです。）

◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができ
ます。画数の多い漢字の一画一画を確認
するときなどに便利です。→ 99ページ

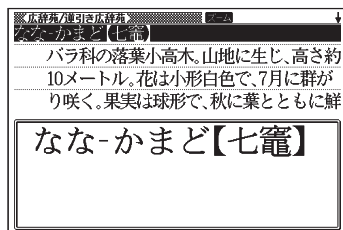


◆単語帳

調べた単語や例文、成句の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に
登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けることもでき
ます。→ 114ページ

◆リスト件数表示

例文検索結果やヒストリーなどのリスト
表示中に、候補の総数とその中での順番
を示します。→ 27ページ

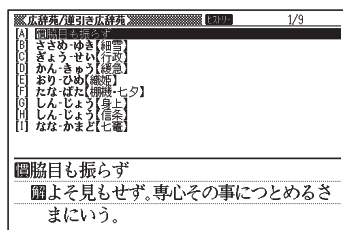


◆ガイド機能

各辞典の凡例（編集方針、利用のしかたなど）や収録内容の説明などを見るこ
とができます。→ 122ページ

◆プレビュー表示

候補の一覧を表示しているときでも、反
転している見出し語の意味の一部を、画
面の右に表示します。→ 27ページ

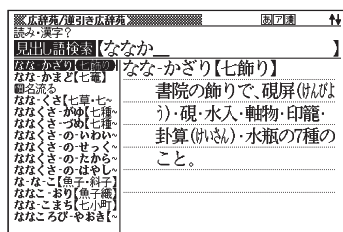

◆レイアウト変更

一覧（リスト）や意味表示中の画面のレイアウトを変えることができます。

→ 100ページ

◆バックライト機能

薄暗い所でも使用できます。→ 15ページ

◆ライブラリー

いろいろな辞典やテキストファイルを、パソコンを使って本機に読み込むことができます。→ 126ページ

「本機の画面に表示される字体」について

- 本機の画面に表示される字体はJIS X 0213:2004の漢字集合に準拠したフォントを使用しています。

2004年改正で変更のあった字形に対応しています。


例 「逢」→「逢」、「辻」→「辻」、「飴」→「飴」、「祇」→「祇」、「葛」→「葛」、「撰」→「撰」など


- 本機の画面に表示される表・図は画面上での一覧性を重視して収録しており、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表・図以外でも本機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体が表示されることがあります。

「データ中の商品名」について


- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえとはたらき

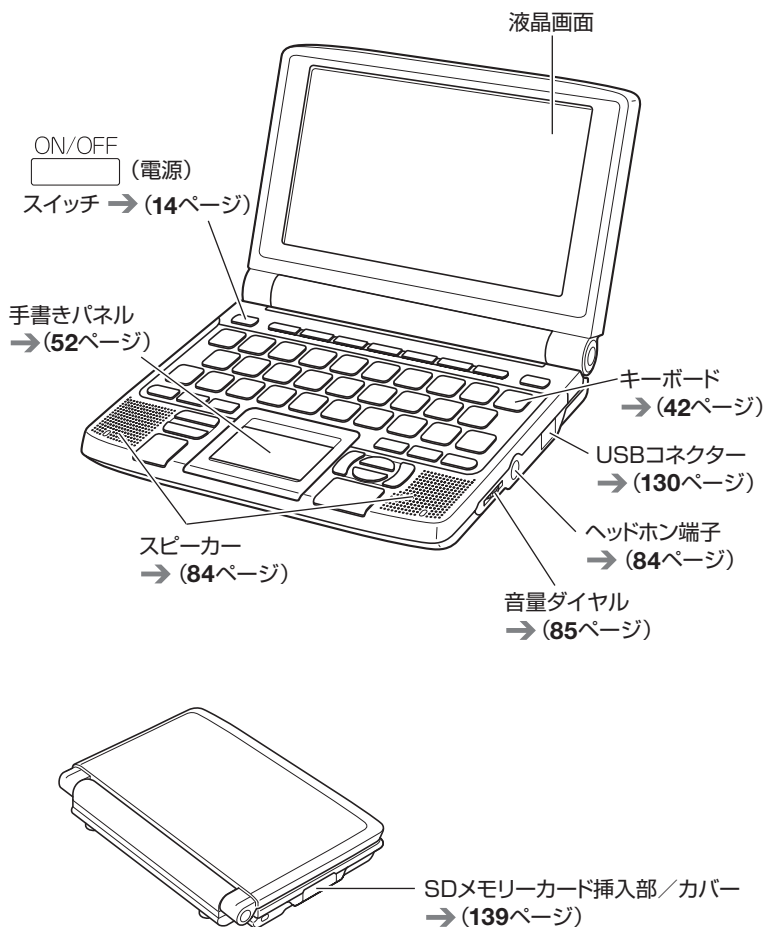

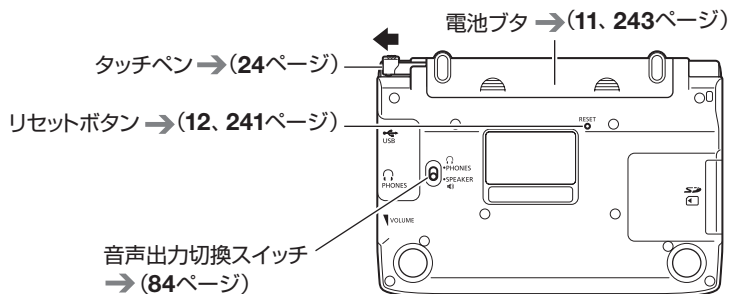

■ 本機の開けかた

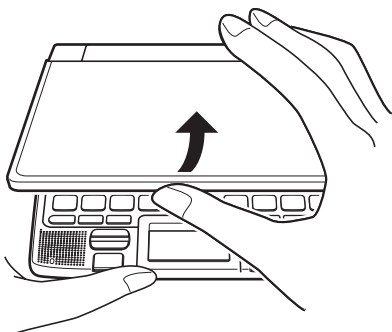

中央部分に指をかけて、開けます。


タッチペンを使うには・・・・・・・・・・・・・・・・

本機では、タッチペンを使って「手書きパネル」に文字を書く（タッチする）ことができます。また、「手書きパネル」に表示される操作をすることができます。

■ タッチペンを取り出す・しまう

■ タッチペンを取り出す


下記のイラストのように、引き出します。

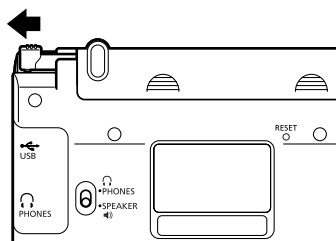

まっすぐに引き出してください。

■ タッチペンをしまう

下記のイラストのように、しまいます。

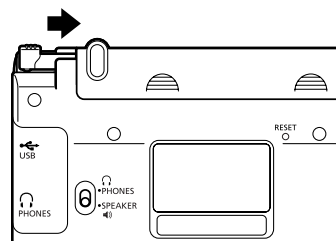


- まっすぐに入れてください。
- 落ちないように、しっかりと奥まで入れてください。
- なくさないように注意してください。

おもなキーのなまえとはたらき

ここでは、普段の操作によく使うキーを説明します。

•すべてのキーについての説明 → 247ページ

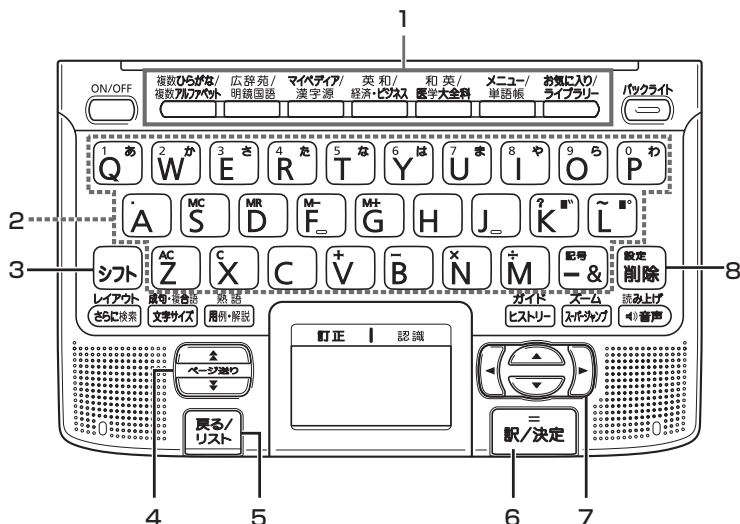

1 辞典／モードキー

それぞれのキーに登録されている辞典の最初のページを表示します。それぞれのキーには、ふたつの辞典などが登録されています。キーを押すごとに、ふたつの辞典などが切り替わります。

→ 75ページ




2 キーボード

文字や数字を入力するときに使います。→ 42 ～ 50ページ

3 シフトキー

- 「?」や「~」を入力するときに使います。→ 45ページ
- 辞典／モードキーに登録されているふたつめの辞典やモードを使うときに、まずこのキーを押してから辞典／モードキーを押す、という使いかたもできます。→ 76ページ
- 設定を変更するための操作で使います。→ 259ページ

4 (ページ送り) キー

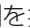- 画面の表示に続きがあるときに押すと、いま見えていない部分が表示されます。→ **72**ページ
- いま調べていることばのひとつ前またはひとつ後のことばの意味を見たいとき、を押し、離してからまたはを押します。
→ **72**ページ


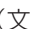




5 キー

ひとつ前の画面に戻るときに押します。→ **74**ページ

6 キー

調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、このキーを押して先に進みます。→ **31**、**36**ページなど

7 キー

- カーソル(文字の下横線)を左右に動かすときに を押します。
→ **50**ページ
- 白黒反転表示を前後左右に動かして希望の項目を選ぶときに   を押します。→ **31**ページ


8 キー

- まちがって入力した文字を訂正するときに使います。→ **50**ページ
- 設定を変更するための操作で使います。→ **259**ページ

画面の見かた

■ リスト（一覧）とプレビュー


すぐ出るサーチ（→ 34 ページ）で検索すると、入力中の文字に該当することばの候補のリストが表示されます。また、反転表示されている候補のことばの意味、解説の一部が画面右側に表示されます（プレビュー）。

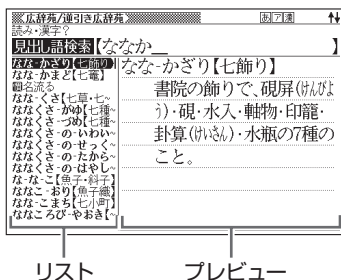

リスト

プレビュー

■ リスト件数と画面の続き表示

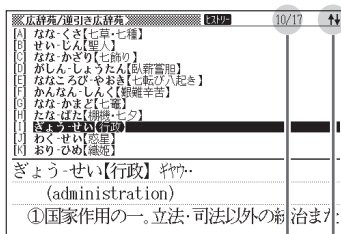

リスト件数表示 ↑↓記号

リスト件数表示は、候補の総数とその中での順番を示します。

↑↓記号は、画面の上下に続きがあることを示します。

■ 意味や解説の画面で表示される記号

ジニアズ英和辞典 fish/fiʃ/	
【派】→fishing(名), fisher(man)(名)	
一語(⑩)へ、《まれ》個別的に、また種類をいうときは～es/-iz/(→ ①◇[語法])	
①◎魚、魚類◇キリスト教徒の象徴	解説記号
②⑩魚肉、(食物としての)魚	用例記号
③◎[複合語で] 水産物、魚介◇例: shellfish 貝, 甲殻類《カニ・エビなど》/	

成句または複合語記号


解説記号

用例記号

記 号	意 味
	そのことばの解説(図など)が収録されていることを示します。 → 92ページ
	「漢字源」に、調べている漢字を含む熟語が収録されていることを示します。→ 95ページ
	調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示します。→ 94ページ 成句はモデルによっては、別売ソフトの使用時に表示されます。
	英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例が収録されていることを示します。→ 96ページ
	このマークの右または下の内容が、ネイティブの発音による音声で聞けることを示します。→ 87ページ
	この表示が出た場合、ネイティブによる発音で音声を聞くことができます。→ 86ページ
	この表示が出た場合、合成音声による発音を聞くことができます。→ 89ページ
	画面の中に英単語があつて、発音を聞く操作をすると表示されます。→ 87ページ
	どの言語の発音のルールにしたがつて発音されるかを示します。 → 91ページ
	同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示します。→ 78ページ
	ジャンプ機能を使うと表示されます。→ 77、80ページ
	ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。→ 119ページ
	画面をズームすると表示されます。→ 99ページ
	ガイド機能を使うと表示されます。 (→ 122ページ)
	絞り込み／語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。 (→ 113ページ)

基本的な操作を覚えよう

◆まず、辞典を選びます

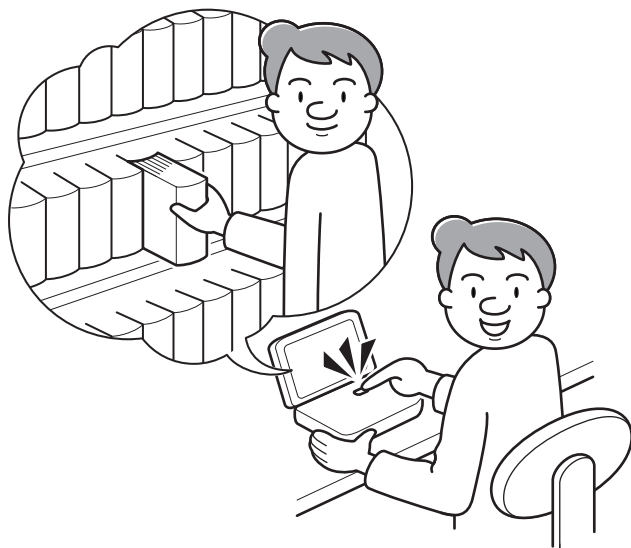


いろいろな辞典が入っている電子辞書。

これが実際の辞典なら、本棚の前に立って、使いたい辞典を探すところ。本機には、本棚の代わりに、中身の辞典をいくつかのカテゴリーに分類した「メニュー画面」があります。まずは、「メニュー画面」の使いかたを覚えましょう。

メニューから辞典を選ぶ.....

■ 使うキー

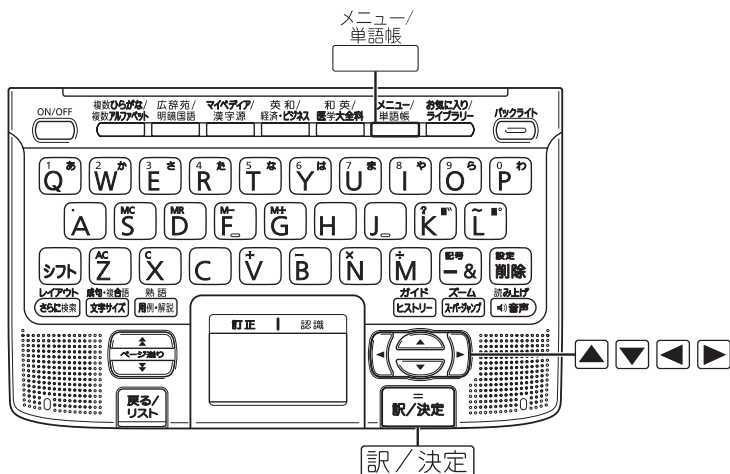

操 作

画 面


本機を開ける

電源が入り、前回電源を切る直前の画面になります。

メニュー/
単語帳

を押す


メニュー画面

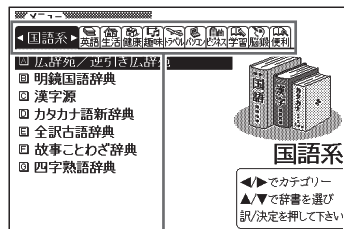

「国語系」「英語系」などの
カテゴリー（分類）


◀▶でカテゴリーを選ぶ

「英語系」の辞典を探すとき

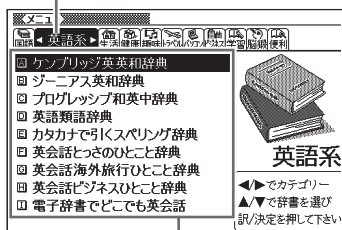

「英語系」の辞典一覧


▲▼で辞典を選ぶ

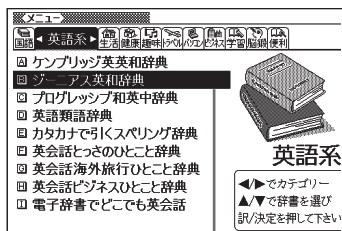


「ジーニアス英和辞典」を見るとき

訳／決定を押す

「ジーニアス英和辞典」の最初のページ

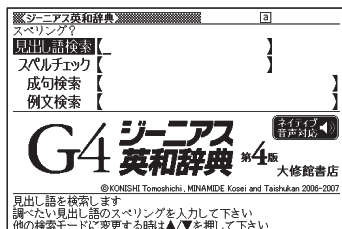

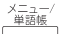
- このまま数分間なにも操作しないと、自動的に電源が切れます。電池の無駄な消耗を防ぐためです。
- 本機を閉じても、電源が切れます。もう一度開けると同じ画面になります。
-  を押して、別の辞典を探することができます。

■ メニューを拡大する

メニューを拡大して、見やすくすることができます。

メニュー画面で、**文字サイズ**を押します。

例 国語系のメニュー画面で

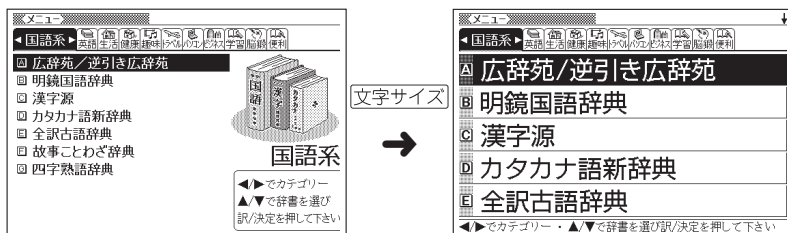

もう一度**文字サイズ**を押すと元のメニュー画面に戻ります。


- 辞典の一覧に続きがあるときは、拡大画面右上に↓マークが表示されます。
- **▲ ▼**で辞典を選び、**訳／決定**を押します。
- **▲ ▼**を押すと、画面単位で上または下に送ることができます。
- 拡大画面で**◀ ▶**を押すと、拡大されたままカテゴリーが切り替わります。

各辞典の「最初のページ」について……………


それぞれの辞典の「最初のページ」は、その辞典への入り口。
ここで、実際に調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出しを選んだりして辞典の中へと入っていきます（検索します）。

■「最初のページ」あれこれ


国語辞典の場合

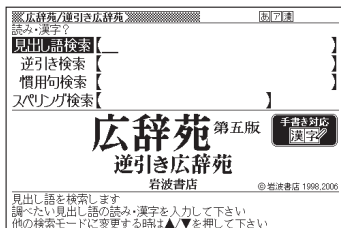


百科事典の場合

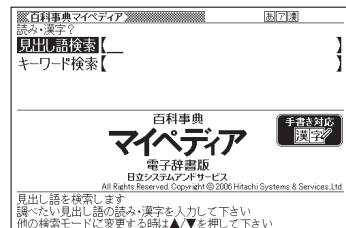

英和辞典の場合

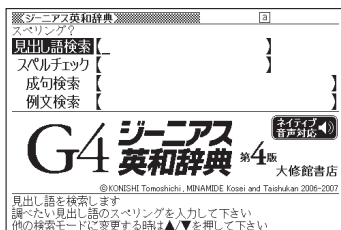

漢和辞典の場合

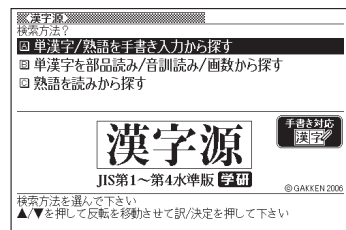

収録辞典のほとんどで、「最初のページ」の使いかた（検索のしかた）は4つのパターンのどれかにあてはまります。

4つのパターンを覚えれば、いつでも簡単に本機を使うことができます。

では、基本の4パターンを代表的な辞典で練習してみましょう。

検索のしかたの基本4パターン

検索のしかたの基本4パターンとは、

- パターン1** ▶ 調べたいことばの最初の何文字かを入力 → このページ
- パターン2** ▶ 調べたいことばを全部きちんと入力 → 36ページ
- パターン3** ▶ 見出しをたどる → 38ページ
- パターン4** ▶ いろいろな条件を入力する → 40ページ

です。

- 辞典によっては、これらのパターンにあてはまらない特殊な検索のしかたがあります。それらについては、「収録辞典の使いかた」(174ページ)で、個別に説明します。
- 一部の辞典では、調べたいことばを入力するのではなく、キーワードを入力して、関連する項目を探し出すことができます。(キーワード検索 → 103ページ)

パターン1 ▶

■ 調べたいことばの最初の何文字かを入力

調べたいことばの最初の文字を入力するだけで検索結果の画面に切り替わります(すぐ出るサーチ)。


- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- 文字の入力方法についてのまとめた説明 → 42ページ
- 「すぐ出るサーチ」の機能をオフにする → 261ページ

例「緩急」(かんきゅう)ということばの意味を「広辞苑」で調べるとき

「広辞苑／逆引き広辞苑」の「最初のページ」から、次のように調べていきます。

- 「広辞苑／逆引き広辞苑」は、メニューの「国語系」の中にあります。


▲▼で「見出し語検索」を選ぶ

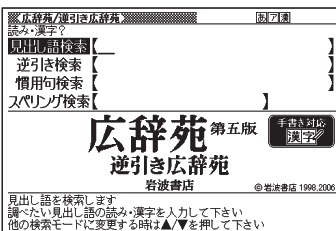

「か」と入力する

Ⓐと押します。

- かなめくり入力のときは \square を1回押します。
(かなめくり入力 → 43ページ)

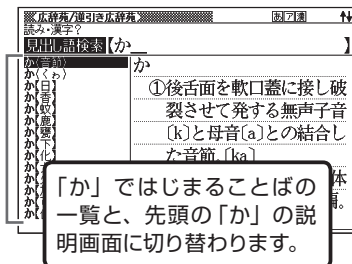


「んきゅ」と入力する

ⓃⓃⓀⓎⓊと押します。

- かな入力のときは \square を5回、 \square を2回、そして \square を5回押します。

ここに、「緩急」がある

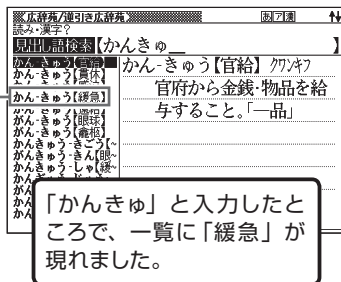

▲▼で「緩急」を選び、[訳/決定]を押す

英会話とっさのひとこと辞典
かん-きゅう【緩急】クワキツ

①ゆるやかなことときびしいこと。おそいことと早いこと。「一よろしきを得る」「一自在」

②急なこと。危急の場合。まさかの場合。「一旦あれば」

⇒きごう【緩急記号】

⇒しや【緩急車】

「緩急」の意味が画面全体に表示されます。

- [戻る/リスト]を押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

パターン2▶

■ 調べたいことばを全部きちんと入力

- それぞれの辞典で、日本語の入力が必要なときは「かな入力」に、アルファベットの入力が必要なときは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わります。
- 文字の入力方法についてのまとめた説明 → 42ページ

例「happy」という語を使った例文を調べるとき

「英会話とっさのひとこと辞典」の「最初のページ」から、次のように調べていきます。

- 「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英語系」の中にあります。

操 作

▲▼で「例文検索」を選ぶ

画 面

英会話とっさのひとこと辞典
検索方法？

☐ 場面から探す

☒ 例文検索(日本語から探す)

☐ 例文検索(英単語から探す)


英会話
とっさのひとこと
辞典

英会話
音声対応
DRC

© Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998, 2005


検索方法を選んで下さい
▲/▼を押して反転を移動させて訳/決定を押して下さい

訳／決定を押す

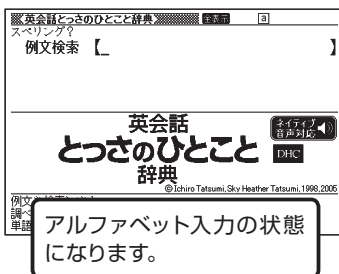

「happy」と入力する

H A P P Y と押します。

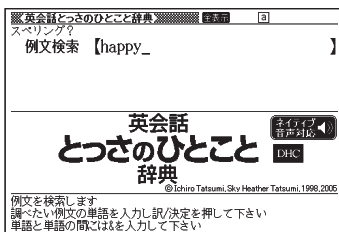


訳／決定を押す

あてはまる例文の一覧が表示されます。



「↓」があるときは、いま表示されている例文の先(下)にさらに続きがあります。

▲▼で調べたい例文を選び、
[訳/決定]を押す

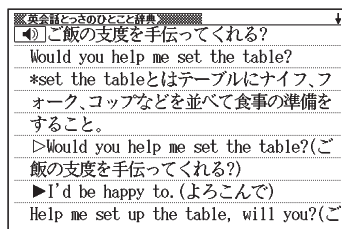

- [戻る/リスト]を押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

パターン3▶

■ 見出しをたどる

辞典によっては、あらかじめ用意されている目次を追ってだけで目的の情報にたどりつくことができます。

例 英語の発音を調べるとき

「英会話とっさのひとこと辞典」を使ってみましょう。
「最初のページ」から、次のように調べていきます。


- 「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英語系」の中にあります。

操 作

▲▼で「A 場面から探す」を選び、
[訳/決定]を押す

または、[A]を押します。

画 面

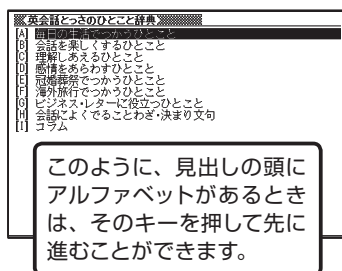

▲▼で「A 毎日の生活でつかうひとこと」を選び、**訳／決定**を押す
または、**A**を押します。

《英会話とつきのひとこと辞典》

A 毎日の生活でつかうひとこと
B 学校を教える
C 病気、けがのとき
D 恋愛と結婚
E 勤め先で
F 電話
G 日付と時間

▲▼で「A 家のなかで」を選び、**訳／決定**を押す
または、**A**を押します。

《英会話とつきのひとこと辞典》

A 起きてから出かけるまで
B 帰宅してから寝るまで
C 休みの日
D プレゼントをする
E 生活習慣
F お金の管理

▲▼で「A 起きてから出かけるまで」を選び、**訳／決定**を押す
または、**A**を押します。

《英会話とつきのひとこと辞典》

A 起きてから出かけるまで
B 自覚まし 時計は～
C 起きる時間よ
D 早く起きなさい。
E 目が覚めてるの？
F 具合が悪いの？
G よく眠れた？
H 自覚まし 時計を～
I ついに起きたの？
J いい天気だ！
K 昨日夜更かしし～
L ふとんをたたも～
M 昨夜いびきをか～
N 怖い夢を見たの。
O 電気がついたら～
P 顔を洗って行か～
Q 朝寝の時間だ。

▶ おはよう。
Good morning.
▷ Good morning, John. (ジョン、おはよう)
▶ Good morning, mom. (おはよう、お母さん)

▲▼で調べたいことばを選び、**訳／決定**を押す
または、調べたいことばの先頭のアルファベットを押します。
(「おはよう。」なら**A**)

《英会話とつきのひとこと辞典》

◀ おはよう。
Good morning.
▷ Good morning, John. (ジョン、おはよう)
▶ Good morning, mom. (おはよう、お母さん)

• **戻る/リスト**を押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

■ いろいろな条件を入力する

これは、ちょっと特殊な検索方法です。

「漢字源」という漢和辞典で漢字を調べるときなどに使います。

いろいろな条件を入力しますが、たくさん条件を入力するほど、目的の漢字が見つかりやすくなります。

- 文字の入力方法についてのまとめた説明 → 42ページ

例「載」について調べたいが、部首がよくわからないとき


「漢字源」の「最初のページ」から、次のように調べます。

- 「漢字源」は、メニューの「国語系」の中にあります。
- この漢字には、土（つち）という字と異（い）という字が入っています。また、総画数は17です。これらが手がかりです。


操 作

「B 単漢字を部品読み／音訓読み／画数から探す」を選び、**[訳／決定]**を押すまたは、**[B]**を押します。

画 面

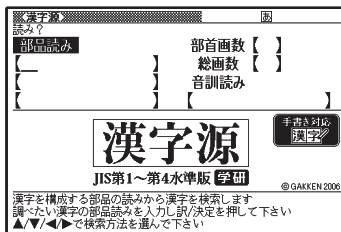


「部品読み」の最初の欄に「つち」、ふたつめの欄に「い」と入力する

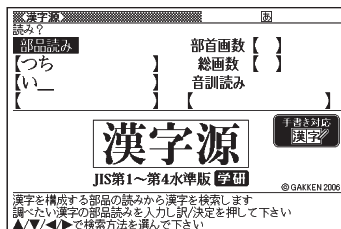


▲▼◀▶で「総画数」の欄を選び、「17」と入力する

- 数字は、キーボードのいちばん上の列にあります。

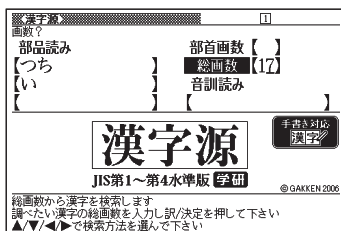


訳／決定を押す

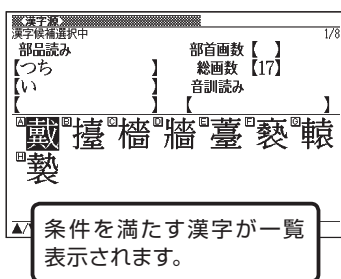

◀▶で「戴」を選び、訳／決定を押す

または、[A]を押します。

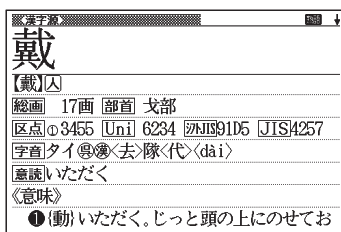

- この例では、ふたつめの部品読みに「い」ではなく「ことなる」と入力すると、総画数を入力しなくても目的の漢字が見つかります。
- 「戴」の部首が「ほこ」、とわかっているときは、部品読みに「ほこ」、つまり正式な部首名を入力してもかまいません。
- 「部首画数」を入力したときは、続いて部首を選びます。▲▼◀▶で部首を反転させ、訳／決定を押してください。
- 戻る/リストを押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

文字の入力方法

本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自動的に「ひらがな入力」（あいうえお・・・）、「アルファベット入力」（abcde・・・）、あるいは数字入力（1、2、3・・・）に切り替わります。ここでは、キーボードを使って文字を入力する方法を説明します。

- 本機では、手書きパネルを使って手書きで文字を入力することもできます。


→ 52ページ

■ ひらがなの入力：ローマ字かな入力

ローマ字かな入力とは、ひらがなをローマ字のつづりで入力する方法です。

- 本機は、お買い上げいただいたときはローマ字かな入力の状態になっています。

ローマ字かな入力のときに使うキー

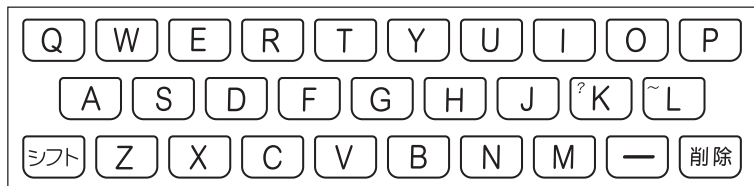

- どのキーを押すかを調べるには → 「ローマ字／かな対応表」 251ページ

例

入力することば	押すキー
いんこ	□ IN KO
みかん	MI KAN N
さんぽ	S AN N PO □ または S A M P O □
きょう	K Y O U
らっこ	R A K K O □ または R A X T U K O □
えーる	E - R U
とーるーず	T W U - R U - Z U

■ ひらがなの入力：かなめくり入力

かな入力とは、「く」なら[か]を3回、というように携帯電話と同じ感覚でひらがなを入力する方法です。


かな入力に切り替える

本機は、お買い上げいただいたときはローマ字かな入力の状態です。かな入力にするには以下のようにして切り替えます。


操 作

画 面

シフトを押し、指を離して 設定 削除を押す

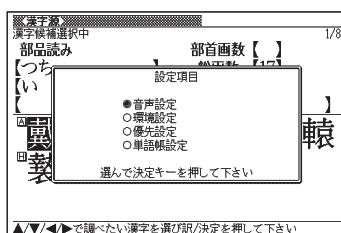

▲▼で「環境設定」を選び、
訳／決定を押す

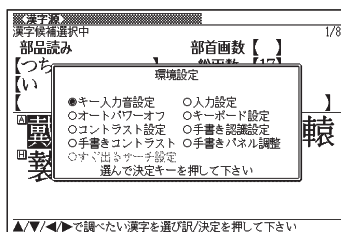

▲▼◀▶で「キーボード設定」を選ぶ
「キーボード設定」の横を●にします。

訳／決定を押す

▼で「かなめくり入力」を選んで[訳/決定]を押す

- もとのローマ字かな入力に戻すには、上記の手順で「ローマ字かな入力」を選びます。

かな入力のときに使うキー

あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
							ゝ	。	
シフト								—	削除

例

入力することば	押すキー
ものわかり	ま ま ま ま ま な な な な な わ か ら ら
きょう	か か や や や や や や あ あ あ
ぷろだくしょん	は は は ° ら ら ら ら ら た ° か か か さ さ や や や や や や わ わ わ わ わ
らっこ	ら た た た た た た か か か か か
えーる	あ あ あ あ — ら ら ら


押すキーと押す回数

回数 \ キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	あ			っ				よ		わ
7	い									
8	う									
9	え									
10	お									

■ アルファベットの入力

本機では、アルファベットはすべて小文字で入力されますが、検索に支障はありません。

アルファベット入力の際に使うキー

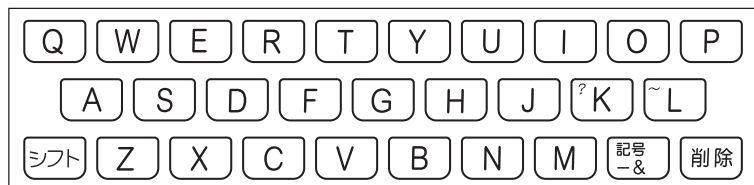

例

入力する文字、ことば	押すキー
internet	I N T E R N E T
?	シフト K (シフトを押し、離してから[K])
~	シフト L (シフトを押し、離してから[L])

■ 中国語のピンイン入力

旅行会話 中国の「中日英辞書」では、中国語を「ピンイン」で入力できます。

中国語入力の際のキーボード



※実際のキーボードには、「一」、「ㄣ」、「ㄤ」、「ㄥ」、「●」は印刷されていません。中国語では、音節をピンインで表します。

音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ong などがあり、アルファベットで記述されます。

入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

※“ü”は「v」と入力してください。

また、各音節には、4種類の高低のアクセント（四声）と軽声があり、音節のアルファベットの後に入力します（四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます）。

- “一” の入力..... **[シフト]** を押し、離してから **[Q]** を押します。
“一” は「1」で表わされます。
- “ㄷ” の入力..... **[シフト]** を押し、離してから **[W]** を押します。
“ㄷ” は「2」で表わされます。
- “ㄹ” の入力..... **[シフト]** を押し、離してから **[E]** を押します。
“ㄹ” は「3」で表わされます。
- “ㄴ” の入力..... **[シフト]** を押し、離してから **[R]** を押します。
“ㄴ” は「4」で表わされます。
- “ㅇ” の入力..... **[シフト]** を押し、離してから **[P]** を押します。
“ㅇ” は「0」で表わされます。

例 「ming2tian1(明天)」は、**M I N G** **[シフト]** **W T I A N** **[シフト]** **[Q]** と押して入力します。


■ ハングルの入力

旅行会話 韓国語の「韓日英辞書」でハングルを入力するときは、キーボードは自動的にハングル入力になります。

子音／母音／パッチムを入力するときに使用する文字キーは異なります。


※実際のキーボードには、子音、母音、パッチムは印刷されていません。

子音入力のキーボード

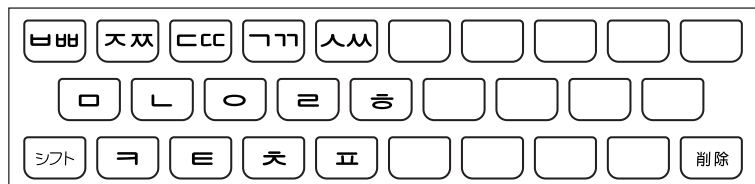


※「**ㅃ**」、「**ㅆ**」、「**ㄸ**」、「**ㅌ**」、「**ㄴ**」を入力するときは、**シフト**を押し、離してから入力したい子音のキーを押します。

母音入力の手配

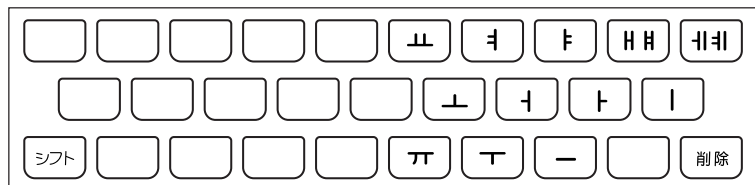

※「**ㅏ**」、「**ㅑ**」を入力するときは、**シフト**を押し、離してから入力したい子音のキーを押します。

パッチム入力の手配

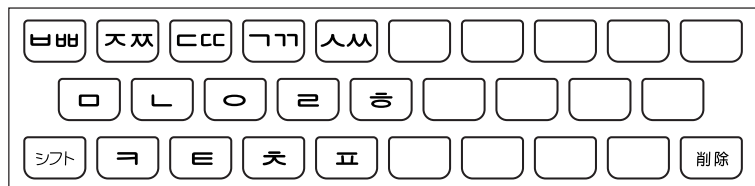

※一部、パッチムを入力できない組合せがあります。

例 「**ㅃ**」は、以下のように入力します。

(1) 子音を入力

ここでは**ㅃ**を押します。

(2) 母音を入力

ここでは**ㅓ**を押します。

(3) パッチムを入力

ここでは、**ㅁ**を押します。

■ ハングルの入力 (記号を使って)

旅行会話 韓国語の「韓日英辞書」で、字母を選んでハングルの候補を絞り込むことができます。


例 朝鮮語辞典で「밭」を入力するには、以下のようになります。

操作

記号を押す


子音の候補が表示されます。

画面

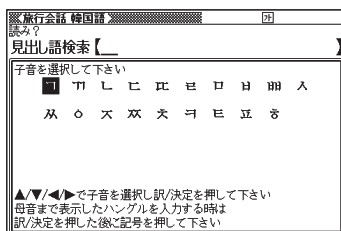


訳／決定を押す

「H」が表示されます。

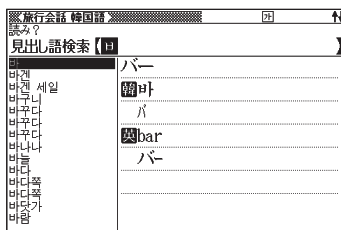

記号を押す


母音まで含むハングルの候補が表示されます。

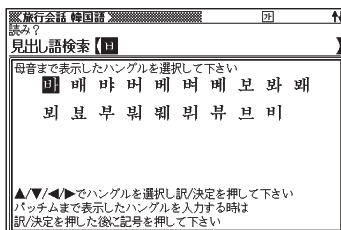


▲▼◀▶で「ㅂ」を反転させ、
 [訳/決定]を押す
 「ㅃ」が表示されます。



[記号]を押す
 パッチムまで含むハングルの候補が表示されます。

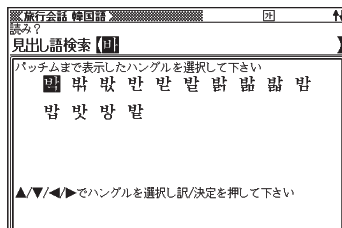


▲▼◀▶で「ㅅ」を反転させ、
 [訳/決定]を押す
 「ㅆ」が表示されます。

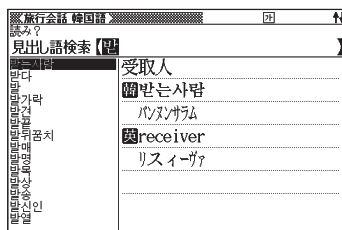

■ 数字の入力

本機では、辞典での検索のときのほか、電卓を使うときも数字入力ができる状態になります。

数字入力のときに使うキー

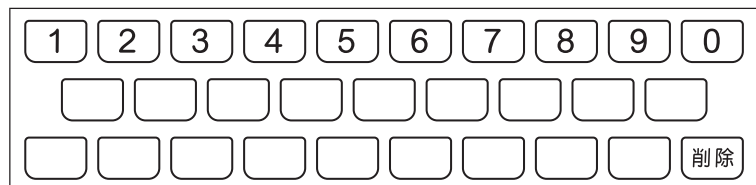




■ 文字を直す

まちがって入力した文字は、次のようにして直します。

最後の文字を消すとき

を押します。
押すごとに、最後の文字が消えていきます。

途中の文字を消すとき

  でカーソル () を直したい文字の下に移動し、 を押します。

途中の文字を直すとき

本機は、お買い上げいただいたときは文字入力が「挿入」状態になっています。

「挿入」状態では、文字の修正は以下のようにします。

- 「上書き」状態に変更するには → **258**ページ

例

「なあかまど」を「ななかまど」に修正する

操 作	画 面
◀▶でカーソル()を直したい文字(あ)の下に移動する	な <u>あ</u> かまど
<small>設定 削除</small> を押す 「あ」が消えます。	な <u>か</u> まど
「な」を入力する	なな <u>か</u> まど

- 「上書き」のときにこの操作をすると、最後の「な」が「か」に置き換わり、「ななまど」になります。

手書き入力：手書きパネルを使って…………

本機では、キーボードに加えて手書きパネルを使って文字を入力することができます。

手書きパネルには、付属のタッチペンを使って文字を書き込みます。

• タッチするときは、力を入れる必要はありません。軽く触ってください。



手書きパネル表面を強く押したり、力を込めて入力したりしないでください。手書きパネルに傷が入ったり、割れたりすることがあります。

手書き入力できる文字の種類

本機では、以下の文字を手書きで入力できます。

- ひらがな、カタカナ
- 漢字（日本語系の辞典用）
- 中国語簡体字（中国語系の辞典用）
- ハングル（韓国語系の辞典用）
- アルファベット（A～Z、a～zの52字）
- アクセント符号付きのアルファベット（á、é、í、ó、ú、ç、ñなど）
- 数字（0～9の10字）

手書き入力の方法を使うと、キーボードからは入力できない漢字やアクセント符号付きのアルファベットなども直接入力できます。

手書き入力ができるときは

画面の上部に、手書き入力できる文字の種類が表示されます。

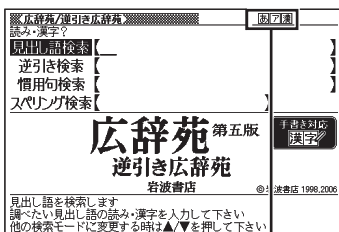


表 示	入力できる文字	表 示	入力できる文字
あ	ひらがな	한	ハングル
ア	カタカナ	a	アルファベット
漢	漢字	á	アクセント符号つきアルファベット
汉	中国語簡体字	1	数字

- 表示される文字の種類は、最大で3種類です。
- 中国語簡体字、ハングル、アクセント符号つきアルファベットは、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う別売ソフトを使用するときは入力できます。
- 辞典によっては、最初のページに表示される検索語入力方法の中に、手書きで入力することが指定されているものがあります。

例 「漢字源」の「単漢字／熟語を手書き入力から探す」

■ 手書き入力ふたつの方法

手書き入力は、次のいずれかの方法で進めます。

方法1 ▶ 一文字一文字、正しく認識されたか確認して入力 → このページ

一文字ごとに「認識」を使います。まちがって認識されたら訂正します。

方法2 ▶ 正しく認識されたかどうかは気にせず、何文字かまとめて入力 → 56ページ
まちがって認識された文字はあとで訂正します。

- このほか、手書きで字を書くと、何もしなくても約1秒後に自動的に認識されるようにすることもできます。→ 259ページ

■ 一文字一文字、正しく認識されたか確認して入力

手書きで字を書いたら「認識」をタッチする、という操作を繰り返します。
文字を入力する状態で、以下のようにします。

- ここでは、日本語系の文字（ひらがなと漢字）を使った例で説明します。


操 作

手書きパネルの左欄に字を書く

- 書き直したいとき

「訂正」をタッチして入力欄をクリアします。

画 面

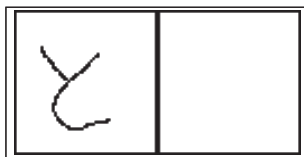


「認識」をタッチする

画面の入力欄に、手書きの文字が認識、入力されます。

- 正しく認識されなかったときは

「訂正」をタッチします。→ 59ページ

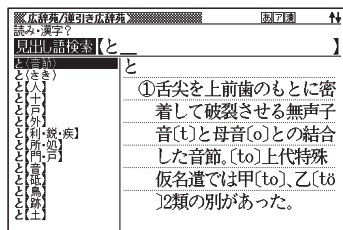


手書きパネルの左欄に次の字を書く



 をタッチする

画面の入力欄に、手書きの文字が認識、
入力されます。

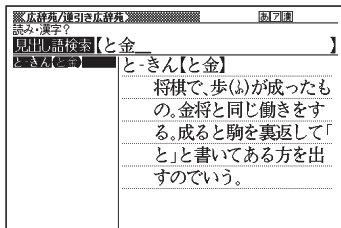

手書き→ をタッチする、の操作を繰り返し、希望のことばを入力する

- ことばを入力してからの、検索などのしかたは、キーボードを使って検索語を入力したときと同じです。
- 手書きで字を書いているときに本機のキーを押すと、手書きの操作は無効になります。
- ひらがな、カタカナ、漢字は、JISX0213-2004とJISX0212-1990に準拠しています。(ただし、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字を除きます。)
- 「漢字源」だけは、JIS第三水準漢字、JIS第四水準漢字、補助漢字も認識されます。

■ 何文字かまとめて入力する


手書きパネルの左右の入力欄を使って次々に文字を書きます。
文字を入力する状態で、以下のようにします。

- ここでは、日本語系の文字（漢字）を使った例で説明します。

操 作


手書きパネルの左欄に字を書く

画 面

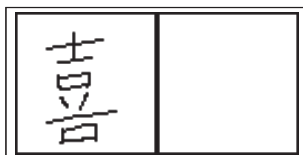



続けて、手書きパネルの右欄に字を書く

右欄に字を書き始めると左欄に書いた文字が認識、入力されます。

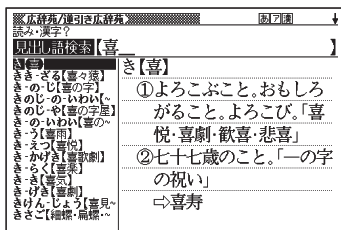

さらに、左欄に字を書く


右欄に書いた文字が認識、入力されます。

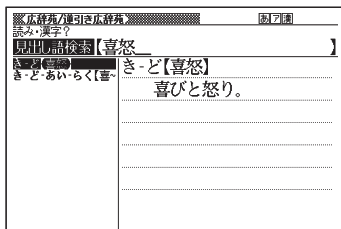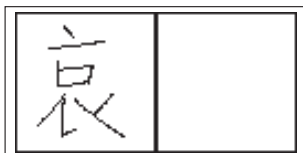

右欄と左欄に交替で字を書く操作を
続け、希望のことはを入力する

- 正しく認識されていない字があるとき
は

訂正 をタッチします。→ 59ページ

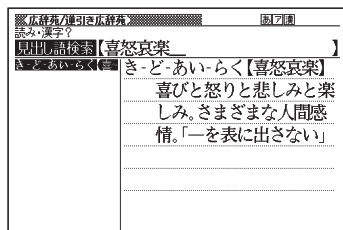

希望のことはの最後の字を書いたら **認識** を押す


- ことはを入力してからの、検索などのしかたは、キーボードを使って検索語を入力したときと同じです。
- 二桁の数を入力するときは、パネル内に一桁ずつ手書きしてください。

■ 日本語系の字以外の入力例


中国語簡体字、ハングル、アクセント符号つきアルファベットは、それらを使う辞典を収録していない機種では入力できません。ただし、それらを使う別売ソフトを使用するときは入力できます。

以下の説明は、必要に応じてお読みください。

中国語（簡体）の場合（「中日辞典」で）

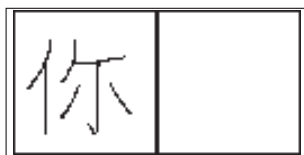

中日辞典
小学館

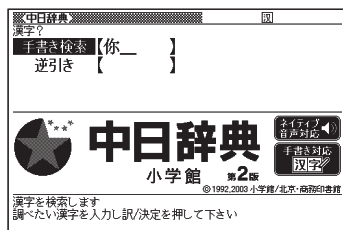

「你」と書く

- 中国語簡体字は、GB18030-2000に準拠の字が認識されます。
- ピンインを手書きで入力することはできません。

中国語（簡体）のピンインをキーボードと手書きパネルで入力する

ピンインが入力できる状態では、手書きパネルは以下ようになります。




アルファベットの音節をキーボードで入力したら、手書きパネルに表示された四声（一、二、三、四）および轻声（・）をタッチします。

例


「zaijian (再见)」は、キーボードで[Z][A][]と入力し、手書きパネルの[四声]をタッチ、続けてキーボードで[J][I][A][N]と入力し、手書きパネルの[四声]をタッチします。

韓国語の場合（「韓日辞典」で）

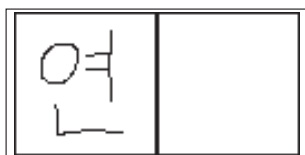


三才三才
三才三才

「연」と書く

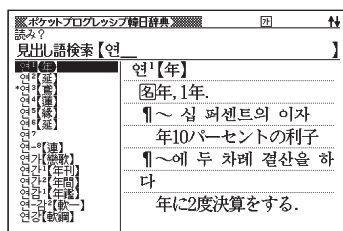


- ハングルは、KSC5601に準拠の字が認識されます。

アクセント符号つきアルファベットの場合（「現代スペイン語辞典」で）

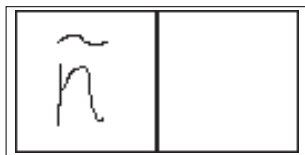

三才三才
三才三才

「ñ」と書く

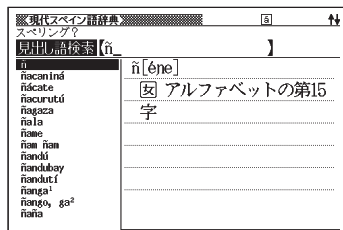


- アクセント符号つきアルファベットは、画面の入力欄に書いたまま表示されます。ただし、検索するときにはアクセント符号なしの文字として扱われます。

■ まちがって認識された文字の訂正

「あ」と書いたのに、入力欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、以下のように訂正します。

- ここでは、「喜怒哀楽」と書いたのに「喜努哀楽」とまちがって認識された場合を例に説明します。

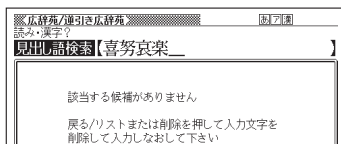


操 作

訂正をタッチする

手書きパネルに、認識された文字が表示され、画面には訂正のしかたが表示されます。




画 面

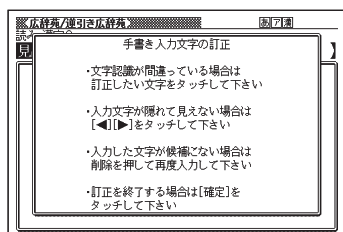

- 長いことばのときは、後ろの部分から表示されます。隠れている部分を見るときは、◀▶をタッチして左右に送ります。
- 入力欄の文字が1文字の場合、訂正をタッチすると手書きパネルに文字の候補が表示されます。このときは、訂正したい字をタッチすると入力欄の字が訂正されます（以降の操作は必要ありません）。

間違って認識された字(ここでは「努」) をタッチする

手書きパネルに、文字の候補（10文字まで）が表示されます。

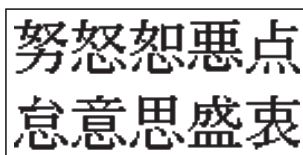

正しい字が見つからない場合


設定削除を押します。入力欄の、まちがって認識された文字が削除されますので、もう一度手書きで書き直してください。

正しい字（ここでは「怒」）が見つかったら、タッチする
手書きパネルに、訂正後の状態が表示されます。



- ことばが長すぎて訂正後の字が隠れて見えないときは、◀ ▶ をタッチして左右に送ります。

確定 をタッチする
入力欄の字が訂正されます。

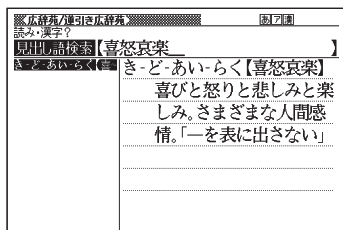

検索のしかた：国語辞典の場合……………

ここでは、「広辞苑／逆引き広辞苑」を使って、もう少し日本語の検索の練習をしてみます。

■ 最後が「〇〇」で終わることばを探す：逆引き広辞苑


最後が「雪」「行」など、「ゆき」で終わることばにはどんなものがあるでしょうか。

「広辞苑／逆引き広辞苑」の「最初のページ」から、次のように調べていきます。


操 作

▲ ▼ で「逆引き検索」を選ぶ

画 面

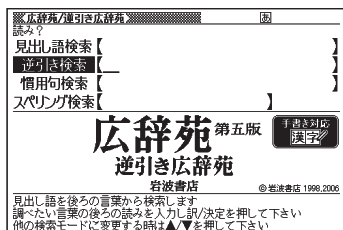


「ゆき」と入力する

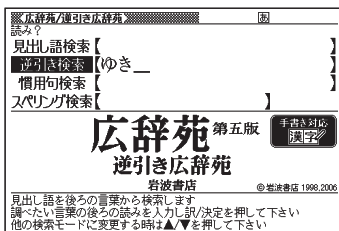

「訳／決定」を押す

「広辞苑」には、「ゆき」で終わることばが133ありました。

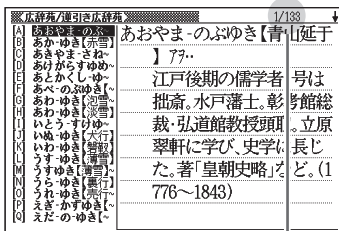

1/133 : 「ゆき」で終わることばは全部で133。「あおやまのぶゆき」は、そのうちの1番目。


▲▼で意味を調べたいことばを探す

▲▼を押すと、リストが画面単位で切り替わります。

意味を調べたいことばを選び、

「訳／決定」を押す

または、先頭のアルファベット (A、B、Cなど) のキーを押します。

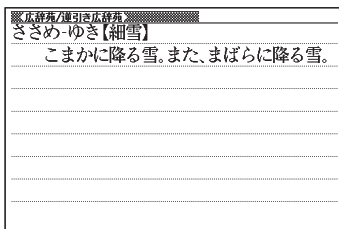

■ ひとつのことばを手がかりに慣用句を探す：慣用句検索

慣用句検索のポイント

日本語にはどんな慣用句があるかを調べますが、全文を入力するのではなく、名詞や動詞の終止形を入力するのがポイントです。

例

入力することば	見つかる慣用句
さる	「一難去ってまた一難」、「猿も木から落ちる」、など
にごす	「跡を濁す」、「お茶を濁す」、「立つ鳥跡を濁さず」、など

では、「ふる」と入力するとどんな慣用句が見つかるのでしょうか。やってみましょう。

「広辞苑／逆引き広辞苑」の「最初のページ」から、次のように調べていきます。


操 作

▲▼で「慣用句検索」を選ぶ

画 面

「ふる」と入力する

訳／決定を押す

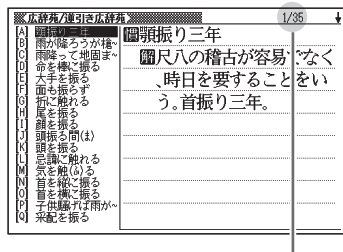

全部で35の慣用句が見つかりました。

- 以下、自由に慣用句の意味を調べましょう。

■ 英語などのスペルで調べる：スペリング検索

「広辞苑」には、見出し語に英語などのスペルが付記されているものがあります。

例 ダイヤモンド-ダスト [diamond dust]

本機では、日本語ではなく、英語などのスペルを入力して調べることもできます。

スペリング検索のポイント


ハイフン (-) やスペース (空白) は省略します。

(例：×diamond dust ○diamonddust)


「ground」と入力して意味を調べてみましょう。

「広辞苑／逆引き広辞苑」の「最初のページ」から、次のように調べていきます。


▲▼で「スペリング検索」を選ぶ

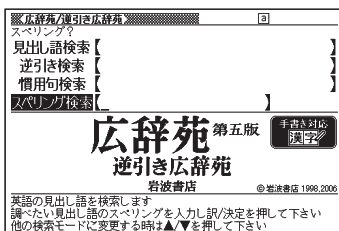

「ground」と入力する

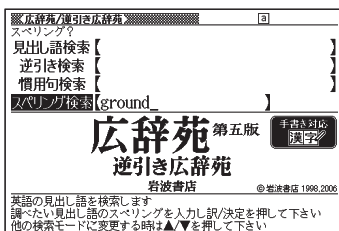

[訳/決定]を押す

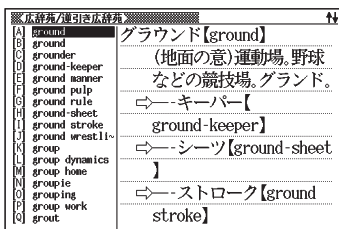

- 以下、リストからことばを選んで意味を調べてみましょう。
- 入力したスペルに一致したことばが1つしかない場合は、リストを表示せずに意味の画面になります。

検索のしかた：英和辞典の場合……………

ここでは、「ジーニアス英和辞典」を使って、英和辞典の使いかたを練習してみます。

■ 調べたいことばを入力する：見出し語検索

もっとも基本的な使いかたです。調べたいことばの最初の何文字かをを入力します。

ここでは、「fine」ということばの意味を調べてみましょう。


「ジーニアス英和辞典」の最初のページから、次のように調べます。

- 「ジーニアス英和辞典」は、メニューの「英語系」の中にあります。

操 作


▲▼で「見出し語検索」を選ぶ

画 面

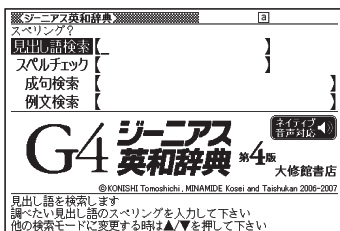


「f」と入力する

「f」ではじまる語の一覧が表示されます。

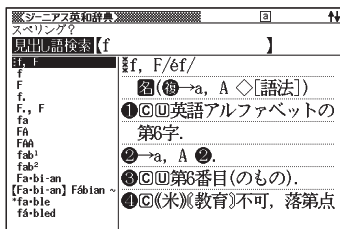

続いて、「fine」と入力する
「fine」が見つかりました。

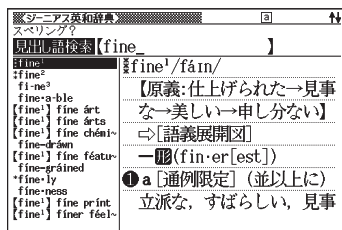

- 以下、リストでことばを選び、その意味を調べましょう。

スペル入力のポイント

- ハイフン (-) やスペース (空白) は省略します。
(例: ×heaven-sent ○heavensent)
- 複合語 (2語以上からなる見出し語) は、スペルを続けて入力します。
(例: ×absolute altitude ○absolutealtitude)
- 「&」は「and」と入力します。


スペルを完全に覚えていないとき

スペルの記憶があいまいでも、不確かな部分は「?」や「～」で代用して検索できます。

- 「?」は、**[シフト]**を押し、離してから**[K]**を押して入力します。
- 「～」は、**[シフト]**を押し、離してから**[]**を押して入力します。
- 「?」はひとつで一文字の代用です。(ワイルドカード)
(例: 「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき → 「sub?rdi??te」と入力)
- 「～」はひとつで連続する数文字の代用です。(ブランクワード)
(例: 「subordinate」の下線のスペルがあいまいなとき → 「sub ～ te」と入力)

「?」や「～」を一覧から入力するには

[記号]を押すと、記号選択画面が表示されます。



◀▶で入力したい記号を反転させ、[訳/決定]を押します。

何も入力しないで記号選択画面を閉じるには、[戻る/リスト]を押します。

■ 英単語のスペルをチェックする：スペルチェック

スペルの不確かな単語を、適当に入力しても、本機がそれに近いスペルの単語を探してくれます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調べたいときに、この検索方法が使えます。


ここでは、ailand（正しいスペルはisland）と入力してみましょう。

「ジーニアス英和辞典」の最初のページから、次のように調べます。

操 作

画 面

▲▼で「スペルチェック」を選ぶ

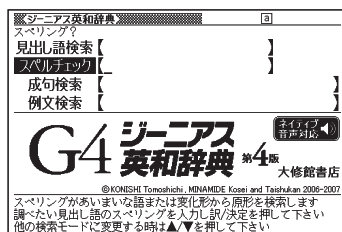

「ailand」と入力する



「訳/決定」を押す

スペルが「ailand」に近い単語のリストが表示されます。

- 目的の単語が見つからないときは、▼
または▼でリストの続きを見ます。



目的の単語が見つかりました。

- 以下、リストでことばを選び、その意味を調べましょう。
- スペルチェックの機能を使うと、入力したスペルに近い単語のほか、入力したスペル(活用形など)の原形と思われる単語の候補も表示されます。(必ず正しい原形が表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にない単語の活用形などを入力しても原形は表示されません。)

「見出し語検索」から正確なスペルを調べるには

「見出し語検索」(→ 65ページ)であいまいなスペルを入力し「さらに検索」を押す

スペルチェック機能がはたらき、入力したスペルに近い単語のリストが表示されます。見出し語検索結果の一覧に、希望の見出し語が見あたらなかったときにご利用ください。

■ 英単語の成句（熟語）を調べる：成句検索

英語の単語をいくつか組み合わせてできる成句（熟語）の意味を調べることができます。

成句検索のポイント

成句で使われる単語を「&」でつないで入力します。


ここでは、「get」と「to」というふたつの単語を使ってできる成句を検索してみます。

「ジーニアス英和辞典」の最初のページから、次のように調べます。


操 作

▲▼で「成句検索」を選ぶ

画 面

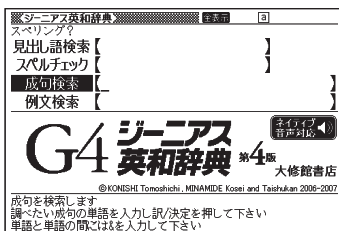


「get&to」と入力する

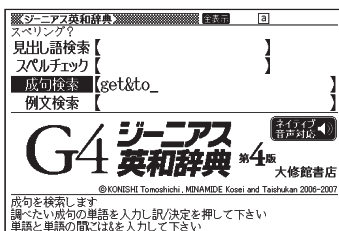

訳／決定を押す

「get」と「to」を使った成句のリストが表示されます。

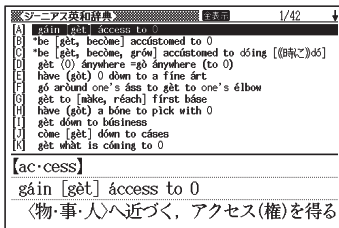

- 以下、リストで成句を選び、その意味を調べましょう。
- リストの候補数が多い場合、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込むことができます。
(例文や成句の絞り込み検索 → 113ページ)

■ 英単語を使った例文を調べる：例文検索

「ジーニアス英和辞典」に記載されている例文だけを拾い出すことができます。

ひとつまたはふたつ以上の単語を入力すると、入力した単語を使った例文が表示されます。

例文検索のポイント

ふたつ以上の単語を入力するときは、単語を「&」でつなぎます。


ここでは、「return」と「to」を使った例文を検索してみます。

「ジーニアス英和辞典」の最初のページから、次のように調べます。

操 作

▲▼で「例文検索」を選ぶ

画 面

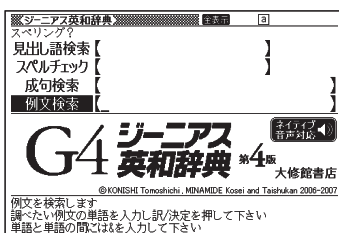


「return&to」と入力する



「訳／決定」を押す

「return」と「to」を使った例文のリストが表示されます。

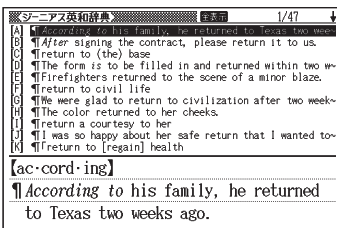

- 以下、リストで例文を選び、その意味を調べましょう。
- リストの候補数が多い場合、さらに単語を追加したり、単語の語順を指定して候補を絞り込むことができます。
(例文や成句の絞り込み検索 → 113ページ)

検索結果画面での基本操作

ことばの意味や解説など、辞典の中身が表示されているとき、次の操作ができます。

■ 説明の続きを見る

意味や説明が画面に収まりきらないとき、画面右上に↑↓が表示されます。

<small>【広辞苑/通引き広辞苑】</small> ②五節句の一。大の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の巧女(むすめ)の風習と日本の神を待つ「たなばたつめ」の信仰とが習合したものであろう。奈良時代から行われ、江戸時代には民間にも広がった。庭前に供物をし、葉竹を立て、五色の短冊に歌や字を書いて飾りつけ、書道や裁縫の上達を祈る。	↑
--	---

以下のキーで説明の前後を見ることができます。

キー	働き
▲ ▼	1行ずつ上へまたは下へと送る(行送り) 押し続けると、早く送ることができます。
▲ ▼	画面単位で上または下へと送る(ページ送り)

■ 前後の見出し語に切り替える

ことばの意味の画面で[シフト]を押し、離してから▲▼を押すと、ひとつ前またはひとつ後の見出し語の意味に切り替わります。

<small>【広辞苑/通引き広辞苑】</small> しんじょう【信条】-テウ ①かたく信ずる事柄。「思想—の自由」「誠実を—とする」 ②(credo(テソ))キリスト教で、中心的な信仰告白の表現。教義を簡潔に要約したもの。信徒信条・ニカイア信条・アウクスブルク信仰告白など。信仰簡条。信経。クレド。
--

シフト



シフト



<small>【広辞苑/通引き広辞苑】</small> しんじょう【身上】-ツヤウ ①からだの表面。太平記(12)「落葉をあつめて—の衣となし」 ②一身に関する事柄。みのうえ。「—調査」 ③その人が身につけているとりえ、直打ち。「がんこなところが彼の—さ」 ⇨しんしょう
--

手書きパネルを使って

ことばの意味の画面では、手書きパネルは次のようになっています。



前見出し送り または **次見出し送り** をタッチすると、ひとつ前またはひとつ後の見出し語の意味に切り替わります。

■ 別の辞典に切り替える


**メニュー/
単語帳** を押してメニュー画面に切り替え、そこから別の辞典を選びます。

- 辞典／モードキーで一発切り替え ➔ 75ページ

戻る/リストを押せば、ひとつ前の画面へ

誰しもミスはつきもの。


まちがったキーを押してしまい、思わぬ画面になってもあわてずに。本機では、**戻る/リスト**を押すとひとつ前の画面に戻ることができます。

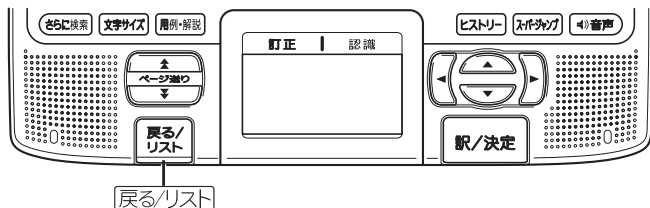

たとえば・・・

百科事典で「素粒子」を調べたくて、見出し語検索に「そりゅうし」と入力したつもりが、まちがいに気づかないまま「とりゅうし」と入力したとします。

画面は、次のように、まったく思わぬ結果になります。

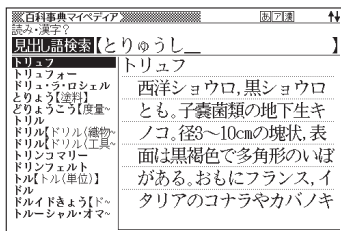

このときは、**戻る/リスト**を押せば百科事典の最初のページに戻り、あらためて「そりゅうし」と入力し直すことができます。

よく使う辞典は辞典／モードキーで一発表示

メニュー/
単語帳 を押し、メニュー画面から使いたい辞典を選ぶのが本機の基本操作です。

本機には、メニュー画面を出さなくても、すぐに目的の辞典に切り替えることのできるキーがあります。まとめて、辞典／モードキーと呼びます。

複数ひらがな/ 複数アルファベット	広辞苑/ 明鏡国語	マイペディア/ 漢字源	英和/ 経済・ビジネス	和英/ 医学大百科	メニュー/ 単語帳	お気に入り/ ライブラリー
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


辞典／モードキーは全部で7つ。それぞれに、あらかじめよく使われそうな辞典が登録されています。ひとつのキーには、ひとつまたはふたつの辞典が登録されています。

キーを1度押すとひとつめの辞典の最初のページになります。もう1度押すとふたつめの辞典の最初のページになります。


例

広辞苑/
明鏡国語

このキーを押すと →

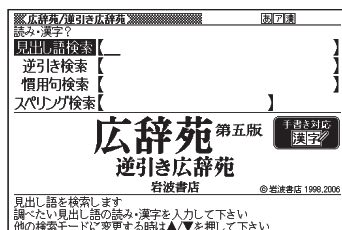

もう一度押すと →

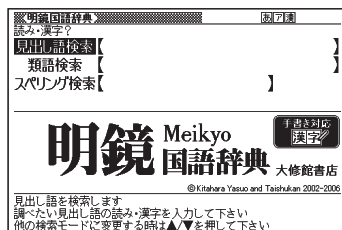

- **シフト**を押し、離してから辞典／モードキーを押すと、最初にふたつめの辞典が表示されます。

「お気に入り」「ライブラリー」とは

辞典／モードキーには、「お気に入り／ライブラリー」キーがあります。これらには、お買い上げいただいたときには何も登録されていません。

- 「お気に入り」に好きな辞典を登録 → 「**お気に入り登録**」110ページ
- 「ライブラリー」にパソコンから電子の本やテキストファイルをコピーして登録 → 「**ライブラリーを活用する**」126ページ

モードについて

なぜ「辞典／モード」キーと呼ぶのでしょうか。

本機には、電子辞書ならではの機能として、ひとつのことばを複数の辞典で調べたり、電卓として使ったり、といった機能があります。これらを「モード」と呼んでいます。

本機には、以下のモードがあります。

「**複数辞書アルファベットで検索**」「**複数辞書ひらがなで検索**」「**複数辞書漢字で検索**」 → 105ページ

「**単語帳**」 → 114ページ

「**ライブラリー**」 → 126ページ

「**電卓**」 → 123ページ

これらのモードのうち、「複数辞書アルファベットで検索」と「複数辞書ひらがなで検索」「単語帳」「ライブラリー」のモードが、あらかじめ辞典／モードキーに登録されています。

- 同じ辞典で別のことばへジャンプ → このページ
- 別の辞典へジャンプ → **79**ページ

同じ辞典で別のことを調べる.....

■ 自分で入力して調べる

例「広辞苑／逆引き広辞苑」の、「たなばた」の意味の画面で「おりひめ」と入力

たなばた【棚機・七夕】
(棚すなわち横板のついた織機の意)
① たなばたのつむりの略。古事記(上)「あめなるやお一のうながせる」
② 五節句の一。天の川の兩岸にある牽牛星と織女星とが年に1度相会するという、7月7日の夜、星を祭る年中行事。中国伝来の乞巧奠(きこうけん)の風習と日本の神を待つ「たなばたつむり」の信仰とが習合したも

O	R	I
H	I	
M	E	

[illegible]

- 広辞苑など、最初のページで文字やスペルを入力してことばの意味を調べる辞典で、この操作ができます。

■ 画面に⇨や⇩が表示されているとき： スーパージャンプ

意味や解説の画面で、⇨や⇩の記号が表示されていることがあります。この記号は、同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目などが収録されていることを示しています。

例「広辞苑／逆引き広辞苑」の、「かいよう」（海洋）の意味の画面

この例の画面で、「かいようがく」（海洋学）の意味を調べるには、次のようにします。

<small>「広辞苑／逆引き広辞苑」</small> かいよう【海洋】…や ⇨うみ(海)①に同じ。特に広々とした海をいう。 ⇨うんが【海洋運河】 ⇨おせん【海洋汚染】 ⇨がく【海洋学】 ⇨きこう【海洋気候】 ⇨きしょうだい【海洋气象台】 ⇨こく【海洋国】
--

操 作


スーパージャンプを押す

画面の上に **ジャンプ** が表示され、意味の説明の最初の文字が反転します。


画 面

<small>「広辞苑／逆引き広辞苑」</small> かい よう【海洋】…や ⇨うみ(海)①に同じ。特に広々とした海をいう。 ⇨うんが【海洋運河】 ⇨おせん【海洋汚染】 ⇨がく【海洋学】 ⇨きこう【海洋気候】 ⇨きしょうだい【海洋气象台】 ⇨こく【海洋国】
--

▲▼で「-がく【海洋学】」を反転させる

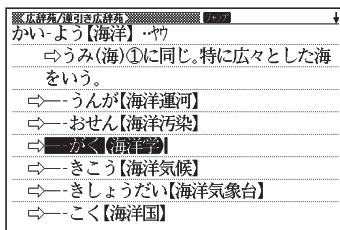

「訳/決定」を押す
「海洋学」の意味の画面にジャンプします。

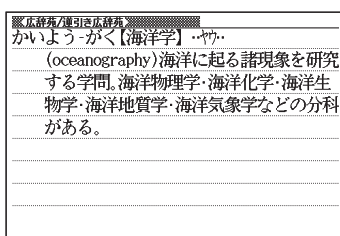

- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(81ページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。

別の辞典にジャンプする: スーパージャンプ


同じことばでも、別のことばでも、メニューに戻らずに別の辞典にジャンプして調べることができます。

例「ジーニアス英和辞典」の、「favor」の意味の画面

この例の画面に表示されている、「是認」ということばの意味を「広辞苑」で調べるには、以下のようにします。


「スーパージャンプ」を押す

画面の上に「ジャマ」が表示され、意味の説明の最初のことば(ここでは「favor」)が反転します。

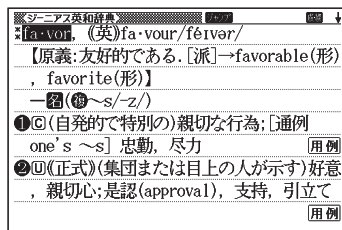


▲▼◀▶で「是」を反転させる

- 日本語を調べるときは、1文字だけが反転します。2文字以上を反転させることはできません。

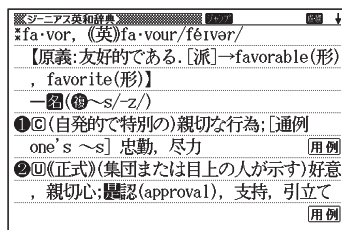

「訳／決定」を押す

ジャンプ先候補の辞典の一覧が表示されます。

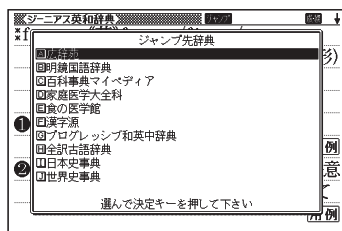


▲▼で「広辞苑」を反転させ、

「訳／決定」を押す

または、[A]を押します。

「是」を含むことばが検索されます。

- この例では、◀▶で別の辞典に切り替えることもできます。

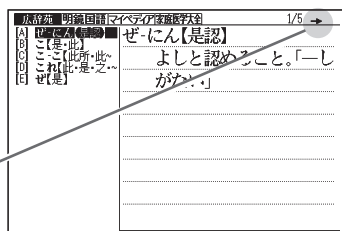

▲▼で「是認」を反転させ、[訳/決定]を押す

- ▲▼◀▶で、同じことば(80ページの例では「favor」)を選んでジャンプすることもできます。この場合、同じことばを別の辞典で調べることになります。
- ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプできます。画面分割検索(このページ)と合わせて連続10回までジャンプできます。
- 表や図を表示しているときはジャンプできません。
- 日本語を調べるときは、反転させた1文字から始まることば(文字列)が自動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体または始めの一部と一致する見出し語が検索されます。
- 複数形(dishes)や比較級(bigger)のように語尾変化している英単語を反転させたときは、単数形(dish)や原級(big)が検索されます。

画面の上下にふたつの辞典を表示する：画面分割検索

意味や説明の画面の下半分に、別の辞典を表示することができます。

例「プログレッシブ和英中辞典」で「灌漑」を意味する英語を調べている画面

この画面で、「灌漑」を意味する英語は「irrigation」であることがわかりました。さらに、「灌漑する」という動詞は「irrigate」であることもわかります。「irrigate」を、「ケンブリッジ英英和辞典」で調べ、その結果を画面の下半分に表示すると、以下のようになります。

プログレッシブ和英中辞典	
かんがい【灌漑】	
irrigation; watering	
◆灌漑する	
irrigate; water	
① 荒地を灌漑した	
They 'irrigated the wasteland [brought the wasteland under irrigation].	
② この土地は灌漑が行き届いている	
This land is well irrigated.	

このような画面にするには、以下のようになります。


画面分割検索	
◆灌漑する	
irrigate; water	
① 荒地を灌漑した	
They 'irrigated the wasteland [brought	
irrigate /'irɪgeɪt/ verb [T]	
to provide water for an area of land	
so that crops can be grown	
灌漑(かんがい)する	
●irrigation /,ɪrɪ'geɪʃən/ noun [U]	

操 作

▲▼で「灌漑する」の説明が画面の上半分にくるようにする


- 画面分割後は、画面の上半分を▲▼で切り替えることはできなくなります。必ず、見たい部分が画面の上半分にくるように調節しておいてください。

画 面

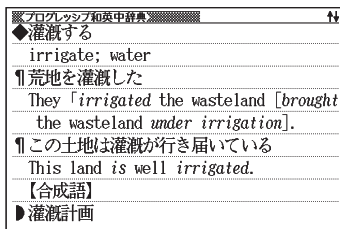

さらに検索を押す

画面が上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力できる状態になります。

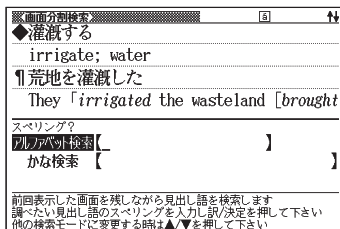


▲▼で「アルファベット検索」を反転させ、「irrigate」と入力する



訳／決定を押す

画面上の辞典の候補のひとつ、「ケンブリッジ英英和辞典」が選ばれ（反転し）、検索結果（「irrigate」）も表示されています。

- この例では、◀▶で別の辞典に切り替えることもできます。

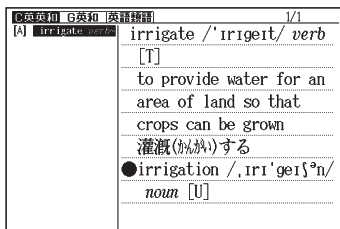



訳／決定を押す

画面下半分に、「ケンブリッジ英英和辞典」の「irrigate」の項が表示されます。

画面分割検索	
◆ 灌漑する	
irrigate; water	
¶ 荒地を灌漑した	
They 'irrigated the wasteland [brought	
irrigate /'irigeɪt/ verb [T]	
to provide water for an area of land	
so that crops can be grown	
灌漑(かんがい)する	
● irrigation /,ɪrɪ'geɪʃən/ noun [U]	

プログレッシブ和英中辞典

ケンブリッジ英英和辞典

- 画面が二分割された状態では、 を押すと画面下半分の続きを見たり戻ったりすることができます。
- 「かな検索」を使って、日本語系の辞典を画面下半分に表示することもできます。
- 「訳／決定」を押すと、画面下半分の辞典の意味の画面になります。
- 画面を分割した状態では「ヒストリー」「単語帳」の機能しか使用できません。他の機能を使いたいときは、意味や解説の画面にしてください。

この機能で検索される辞典／モード名 → 254ページ


発音も確かめられる音声機能

発音を聞く前に

本機に録音されている音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用ヘッドホンで聞くことができます。

■ スピーカーを使うとき


- 1 本体裏面の音声出力切換スイッチを「SPEAKER」側にする

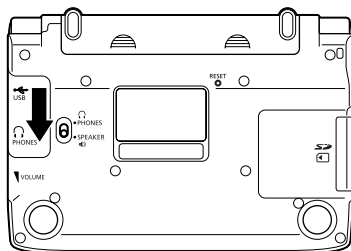


■ ヘッドホンを使うとき

- 1 ヘッドホンを接続する

ヘッドホンのプラグは、中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

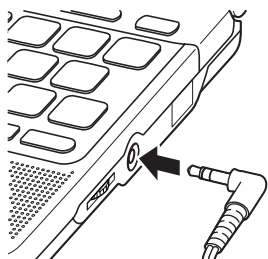

2 本体裏面の音声出力切換スイッチを「PHONES」側にする

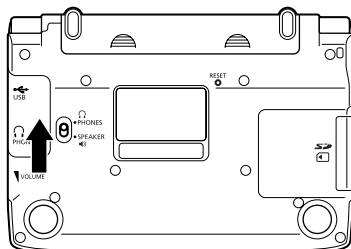


ヘッドホンについて

必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。付属品以外のステレオヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。

■ 音量の調節

音量ダイヤルを回して音量を調節します。

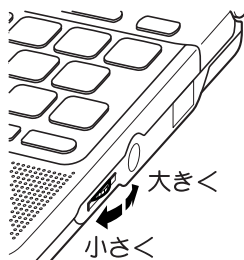


- 音量が大きいと、音がひずむことがあります。その場合は、少し小さめにしてください。
- 「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。

ネイティブの発音を聞く：トゥルーボイス®

本機では、単語や例文を、ネイティブの発音で聞くことができます。
ネイティブの発音を聞く方法は2つあります。

方法1 ▶ 意味の画面に  が表示されているとき → このページ

 は、各コンテンツごとに録音されたネイティブの発音が収録されていることを示します。

方法2 ▶ 意味の画面に英単語が表示されているとき → 87ページ

発音を聞きたい英単語を選びます。

カシオで独自に録音したネイティブの発音（約100000語）に英単語が収録されているかを本機が探し、収録されていればネイティブの発音を聞くことができます。収録されていなくても、合成音声による発音を聞くことができます。

•「方法2」で英語のネイティブ発音を聞くときは、音声言語設定（→ 91ページ）を「英語」に設定しておいてください。

他の言語に設定していると、その言語での「読み上げ音声」（→ 88ページ）で発音されます。

また、OFFに設定していると、英単語を選ぶことができません。

■ 意味の画面に が表示されているとき


 が表示されたら、以下のようにします。

操 作

 音声 を押す

 が反転し、 が表示されます。

画 面

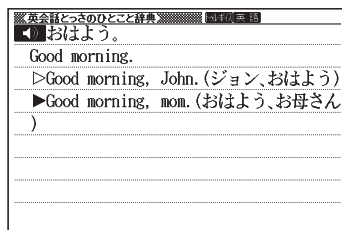

訳／決定を押す

◀▶の右あるいは下にある単語や例文が発音されます。

◀▶が複数あるときは、▲▼で選ぶことができます。

- 音声が聞こえないときは、音量ダイヤルを回します。→ 85ページ
- 英語系の辞典では、見出し語リスト／プレビュー画面で▶音声を押すと、発音を聞くことができます。
- 発音を聞くのをやめるには、戻る/リストを押します。トランスが消えます。
- 発音のスピードを調整できます。→ 90ページ

■ 意味の画面に英単語が表示されているとき


英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語が表示されているとき、その発音を聞くには以下のようにします。

操 作


▶音声を押す

トランス 音声サーが表示されます。

画 面

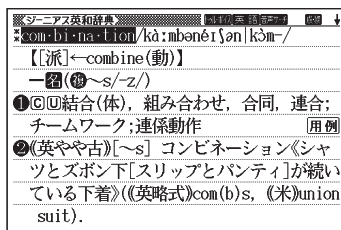


▲▼◀▶で発音を聞きたい英単語を反転させる

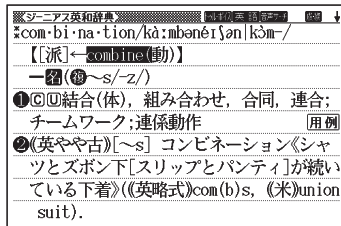


訳／決定を押す

- 収録された発音がひとつだけあるときは、反転している単語が発音されます。
- 発音の候補がふたつ以上あるとき（たとえば、動詞として発音するか、名詞として発音するか、など）は、候補の一覧が表示されます。

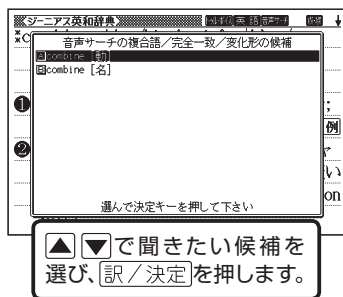

- ネイティブの発音が収録されていないときは、合成音声で発音を聞くかどうかを選ぶ画面が表示されます。

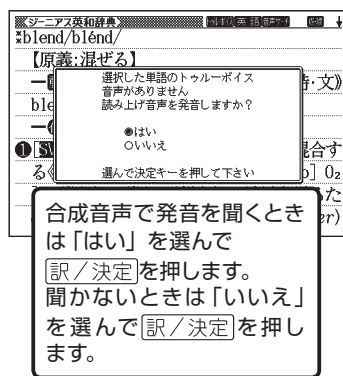

- 発音を聞くのをやめるには、**戻る/リスト**を押します。
- 英語以外の単語は適切な発音となりません。
- 一部の同形異言語は、適切な発音にならないことがあります。


合成音声で発音を聞く：6言語音声読み上げ

本機のすべての辞典で、英語・スペイン語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・中国語のことばを合成音声で聞くことができます。

- 辞典によっては、音声で聞くことのできる言葉がない場合があります。
 - 辞典ごとに、何語で発音するか正しく設定されていますが、国語辞典など、読み上げ音声機能が「OFF」になっているものもあります。この場合、どの言語で発音するかを設定します。→ 91ページ
- 中国語は中国語系辞典の収録モデルのみ設定できます。非収録モデルでは、別売品の中国語系辞典追加時に設定できます。

- 中国語のピンイン表記、アルファベット表記、一部の漢字は発音されません。
- ライブラリー（→ 126ページ）に追加したテキストファイルは、読み上げ言語として英語のみ設定可能です。

意味や解説の画面で、英語などのことばが表示されているとき、以下のようになります。

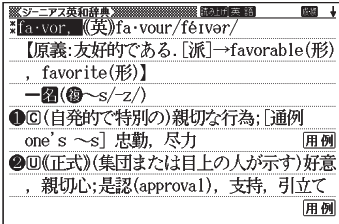操 作	画 面
<p>読み上げ</p> <p>[シフト] を押し、離してから [音声] を押す（読み上げ）</p> <p>読み上げ が表示され、発音を聞くことができることばや例文が反転します。</p>	

▲ ▼ で聞きたい単語や熟語、例文を反転させる

- 熟語や例文が反転しているときに **[▶]** を押すと、先頭の反転範囲が1単語分短くなります。**[既定 削除]** を押すか、**[シフト]** を押し、離してから **[◀]** を押すと、末尾の反転範囲が1単語分短くなります。

[訳/決定] を押す

単語や例文が発音されます。

- 音声がかええないときは、音量ダイヤルを回します。→ 85ページ
- 発音を聞くのをやめるには、**[戻る/リスト]** を押します。**読み上げ** が消えます。
- 発音のスピードを調整できます。→ 90ページ
- 文章を解析して発音するしくみになっています。同形異音語や数字の読み上げなどの場合、正しい発音がされないことがあります。
- 長い文章の場合、間が空いたり、途中で切れたり、正しい発音がされないことがあります。
- 文中にカッコがある場合、カッコの中は読み飛ばします。


■ 発音のスピードを調整する

ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、5段階で調整することができます。

操 作


[シフト] を押し、離してから [設定/削除] を押す
「設定項目」画面が表示されます。

画 面

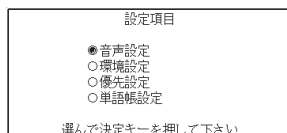

[上] [下] で「音声設定」を選び、[訳/決定] を押す

[上] [下] で「音声速度設定」を選び、
[訳/決定] を押す

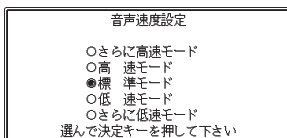

[上] [下] で希望の速度を選び、[訳/決定]
を押す

速度の目安：標準モードの約130% / 120% / 100% / 85% / 75%

手書きパネルで発音のスピードを調整する

発音させたい単語が反転しているとき、
手書きパネルは以下のようになります。



[+] [-] をタッチして希望のスピードに調整します。

■ 読み上げる言語を設定する……………

表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ（発音しない）にすることができます。

例

「広辞苑／逆引き広辞苑」で「エルニーニョ」を調べると、スペイン語のつづりが表示されます。このことばをスペイン語の発音で聞きたいときは、以下のようにします。

操 作

シフトを押し、離してから^{設定}**削除**を押す
「設定項目」画面が表示されます。

画 面

設定項目
●音声設定
○環境設定
○優先設定
○単語帳設定
選んで決定キーを押して下さい

▲▼で「音声設定」を選び、**訳／決定**を押す

▲▼で「音声言語設定」を選び、**訳／決定**を押す

音声言語設定	
○OFF	●英語
○ドイツ語	○フランス語
○イタリア語	○スペイン語
○中国語	
※ Ⓚ の音声言語は変更できません	
選んで決定キーを押して下さい	

▲▼◀▶で発音させたい言語を選び、**訳／決定**を押す
(ここでは、スペイン語を選びます。)

解説や図などを見る

意味や解説の画面に「解説」が表示されているとき、そのことばをさらに詳しく説明する解説や図・表などを見ることができます。

例

「広辞苑／逆引き広辞苑」で「行政」ということばを調べ、▼で説明を読んでいくと、画面に（表 → 解説）が現れます。

これは、詳しい説明のための表が別に収録されていることを示しています。

この画面で、解説（この場合は表）を見るには、以下のようにします。

<p>「広辞苑／逆引き広辞苑」</p> <p>は国政作用の総称。すなわち司法(裁判)以外で、法の下において公けの目的を達するためにする作用。</p> <p>②内閣以下の国の機関または公共団体が、法律・政令その他法規の範囲内で行う政務。</p> <p>(表→解説)</p> <p>⇒ いんかい【行政委員会】</p> <p>⇒ いん【行政院】</p>

操 作

用例:解説を押す


解説が反転します。





- 同じ画面に別の「解説」がある場合は、▲▼◀▶ で見たい解説を選びます。

画 面
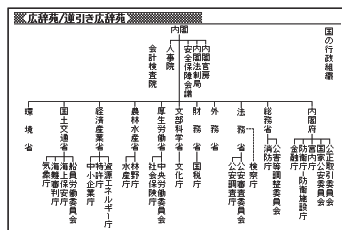
<p>「広辞苑／逆引き広辞苑」</p> <p>②内閣以下の国の機関または公共団体が、法律・政令その他法規の範囲内で行う政務。</p> <p>(表→解説)</p>	<p>国の行政機構</p> <p>内閣</p> <p>内閣府 国土交通省 経済産業省 農林水産省 厚生労働省 文部科学省 外務省 財務省 法務省 総務省 内閣府</p>
--	--

訳／決定を押す



- 解説や図・表などの上下左右に続きがある場合は、    で続きを見ることができます。

成句や複合語を見る

英和辞典などを使っていると、意味の画面に**成句**が表示されることがあります。これは、いま調べている単語を使った成句や複合語が収録されていることを示しています。

例

「fish」の意味の画面には、**成句**が表示されます。

- この画面には、ほかに**解説**(→ 92ページ)、**用例**(→ 96ページ)も表示されています。

この画面で、「fish」を使った成句や複合語を見るには、以下のようにします。

シーニア英和辞典	
fish/fiʃ/	
【派】→fishing(名), fisher(man)(名)	
一名(名)へ、《まれ》個別的に、また種類を	
いうときは〜es/-iz/(→ ①◇[語法])	
①◎魚, 魚類◆キリスト教徒の象徴	
用例解説	
②◎魚肉, (食物としての)魚	用例
③◎[複合語で] 水産物, 魚介◆例:	
shellfish 貝, 甲殻類<カニ・エビなど> /	

操 作

シフトを押し、離してから 成句・複合語 **文字サイズ** を押す(成句・複合語)

成句と複合語の一覧が表示されます。

画 面

シーニア英和辞典	
1/29	
A	a big fish in a small [little] pond
B	a pretty [fine] kettle of fish
C	be like shooting fish in a barrel
D	drink like a fish
E	feel like a fish out of water
F	have other [bigger] fish to fry
G	neither fish nor fowl
H	fish out
I	fish dealer
J	fish department [section]
K	fish eagle
[fish]	
a big fish in a small [little] pond	
限られた小範囲でのみ勢力のある人; 井の	

▲▼▲▼で見たい成句や複合語を反転させ、**訳/決定**を押す
選んだ成句や複合語の意味が表示されます。

熟語を見る

「漢字源」を使っていると、ほとんどの漢字で、意味の画面に**熟語**が表示されます。これは、いま調べている漢字を使った熟語が収録されていることを示しています。

例

「聖」の意味の画面には、**熟語**が表示されます。

この画面で、「聖」を使った熟語を見るには、以下のようにします。

漢字源		↓
聖		
【聖】第6年		
総画	13画	部首 耳部
区点	①3227	Uni 8056 7N1S90B9 JIS403B
常読セイ		
字音セイ(セ)・ショウ(シャウ)(セ)去敬(勁)く shèng		
意読(ひじり)		

操 作

シフトを押し、離してから**用例・解説**を押す(熟語)

熟語の一覧が表示されます。

画 面

漢字源		1/34	↓
A B C D E F G H I J K L M N O P Q	【聖】	【聖】	
	【聖】	(7セ)	
	【聖】	聖人につく賢人。孔子	
	【聖】	を聖人としたとき、孟子	
	【聖】	または顔淵(ガエ)をさす	
	【聖】	。	
	【聖】		
	【聖】		
	【聖】		
	【聖】		
	【聖】		
	【聖】		
	【聖】		
	【聖】		
	【聖】		

▲▼▲▼で见たい熟語を反転させ、**訳／決定**を押す
選んだ熟語の意味が表示されます。


用例を見る

英語系の辞典を使っていると、意味の画面に「用例」が表示されることがあります。これは、いま調べている単語を使った用例が収録されていることを示しています。

例

「ジーニアス英和辞典」の「love」の説明の画面には、「用例」が複数表示されます。

この画面で、「love」を使った用例を見るには、以下のようにします。

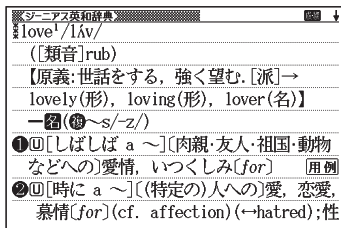


操 作

「用例・解説」を押す

「用例」が反転します。

画 面

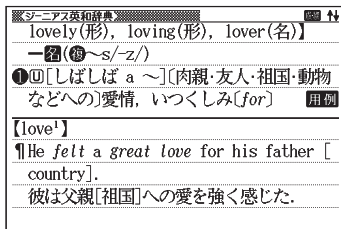

▲▼◀▶で見たい用例を反転させ、「訳／決定」を押す

用例が表示されます。

文字の大きさを変える／ズームする／レイアウトを変える

画面の表示を、好みに合わせて変更することができます。

文字の大きさを変える

意味や解説の画面や、プレビュー表示 (→ 27ページ) の画面で、文字の大きさを変えることができます。

「文字サイズ」を押すごとに、3段階に切り替わります。

- 以下の例は、それぞれ罫線入りのレイアウト (→ 100ページ) の場合です。
- 解説 (表や図) を表示しているときや学習機能 (→ 142ページ) では、変更できません。
- 韓国語・中国語では16ドット←→24ドットの2段階です。タイ語では切り替えできません (これらの言語の辞典の非収録モデルでは、別売ソフトの利用時)。

■ 日本語系の辞典の場合

「文字サイズ」を押すごとに、以下のように切り替わります。

24ドット (全角20文字×9行) 表示

なな-かまど【七竈】
バラ科の落葉小高木。山地に生じ、高さ約10メートル。花は小形白色で、7月に群がり咲く。果実は球形で、秋に葉とともに鮮やかに赤く色づく。落葉後も残る。材は堅くて腐朽しにくく、細工物に用い、7度かまどに入れても燃えないという俗説がある。近縁種にウラジオナカマド・タカネナカマド・ナンキンナカマドなどがある。

文字サイズ



文字サイズ



16ドット (全角30文字×13行) 表示

なな-かまど【七竈】
バラ科の落葉小高木。山地に生じ、高さ約10メートル。花は小形白色で、7月に群がり咲く。果実は球形で、秋に葉とともに鮮やかに赤く色づく。落葉後も残る。材は堅くて腐朽しにくく、細工物に用い、7度かまどに入れても燃えないという俗説がある。近縁種にウラジオナカマド・タカネナカマド・ナンキンナカマドなどがある。(図表)



文字サイズ

48ドット (全角10文字×5行) 表示

なな-かまど【七竈】
バラ科の落葉小高木。山地に生じ、高さ約10メートル。花は小形白色で、7

■ 英語・外国語系の辞典の場合

「文字サイズ」を押すごとに、以下のように切り替わります。

- 本機にダウンロードしたテキスト(→ 126ページ)も、以下のように切り替わります。

16ドット(全角30文字×13行)表示

英・フランス語辞典 *fa-vor, (英)fa-vour/février/ 【原義: 友好的である。[派]→favorable(形), favorite(形)】 一語 ①-s/-z/	例
①②(自発的で特別の)親切な行為:[通例 one's ~s] 忠勤, 尽力	用例
②③(正式)(集団または目上の人が示す)好意, 親切心; 是認(approval), 支持, 引立て	用例
③④(一にに対する)偏愛, えこひいき(→disfavor); 情実(to)	用例
④⑤(貴族人が騎士に贈った愛や忠誠の印のリボンやバッジから)③④(主に米)[通例 ~s] (パーティーなどの)舞品, 記念品(party ~s);	
⑤(主に英)(政党やスポーツチームの支持者の)リボン, リボン。	
⑥⑦(やや古)[通例 one's ~s; 通例 ~s] (女が)体を許すこと。	
⑦⑧(優位, 優勢)	用例

文字サイズ



文字サイズ



12ドット(全角40文字×18行)表示

英・フランス語辞典 *fa-vor, (英)fa-vour/février/ 【原義: 友好的である。[派]→favorable(形), favorite(形)】 一語 ①-s/-z/	例
①②(自発的で特別の)親切な行為:[通例 one's ~s] 忠勤, 尽力	用例
②③(正式)(集団または目上の人が示す)好意, 親切心; 是認(approval), 支持, 引立て	用例
③④(一にに対する)偏愛, えこひいき(→disfavor); 情実(to)	用例
④⑤(貴族人が騎士に贈った愛や忠誠の印のリボンやバッジから)③④(主に米)[通例 ~s] (パーティーなどの)舞品, 記念品(party ~s);	
⑤(主に英)(政党やスポーツチームの支持者の)リボン, リボン。	
⑥⑦(やや古)[通例 one's ~s; 通例 ~s] (女が)体を許すこと。	
⑦⑧(優位, 優勢)	用例
一語 ①-s/-z/	
①②(自発的で特別の)親切な行為:[通例 one's ~s] 忠勤, 尽力	用例
②③(正式)(集団または目上の人が示す)好意, 親切心; 是認(approval), 支持, 引立て	用例
③④(一にに対する)偏愛, えこひいき(→disfavor); 情実(to)	用例
④⑤(貴族人が騎士に贈った愛や忠誠の印のリボンやバッジから)③④(主に米)[通例 ~s] (パーティーなどの)舞品, 記念品(party ~s);	
⑤(主に英)(政党やスポーツチームの支持者の)リボン, リボン。	
⑥⑦(やや古)[通例 one's ~s; 通例 ~s] (女が)体を許すこと。	
⑦⑧(優位, 優勢)	用例

文字サイズ



24ドット(全角20文字×9行)表示

英・フランス語辞典 *fa-vor, (英)fa-vour/février/ 【原義: 友好的である。[派]→favorable(形), favorite(形)】 一語 ①-s/-z/	例
①②(自発的で特別の)親切な行為:[通例 one's ~s] 忠勤, 尽力	用例
②③(正式)(集団または目上の人が示す)好意, 親切心; 是認(approval), 支持, 引立て	用例

- 本書の画面は、特に記述がないかぎり、24ドット表示時のものです。

ズームする.....

意味や解説の画面で、行単位で文字を拡大することができます。


例

「広辞苑／逆引き広辞苑」で「ななかまど」の意味を調べているとき

操 作

シフトを押し、離してから ズーム スーパージャンプ
を押す（ズーム）
画面の1行目がズーム表示されます。

画 面

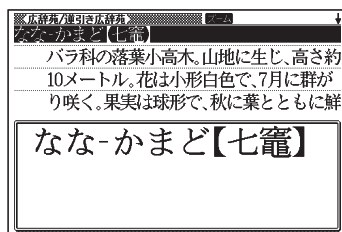




▲▼でズーム表示の行を切り替える

- ズームを終了するときは、戻る/リストを押します。
- 文字のサイズを48ドットまで拡大できる辞典で文字サイズを16ドットにしている場合（→ 97ページ）は、ズーム中にもう一度同じ操作をするとさらにズームすることができます。
- ズーム表示中は、ジャンプ（→ 78、79ページ）、ページ送りなどはできません。
- 文字の大きさ（→ 97ページ）を最大にしているとき、解説（図や表）を見ているときは、ズームできません。

レイアウトを変える.....

■ ことばの一覧画面で切り替える


ことばの一覧画面で、**シフト** を押し、離してから **さらに検索** を押す (レイアウト) と、以下のようにレイアウトが切り替わります。

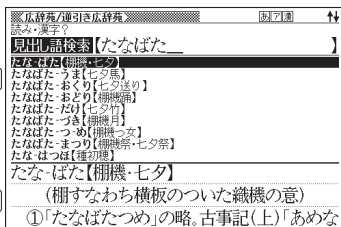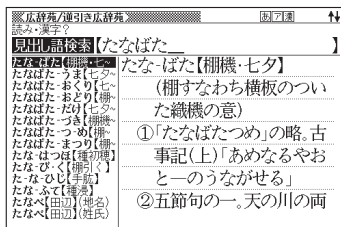

・「成句」「複合語」「ヒストリー」の一覧画面ではレイアウトの切り替えはできません。

■ 意味の画面で切り替える

ことばの意味の画面で、**シフト** を押し、離してから **さらに検索** (レイアウト) を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。

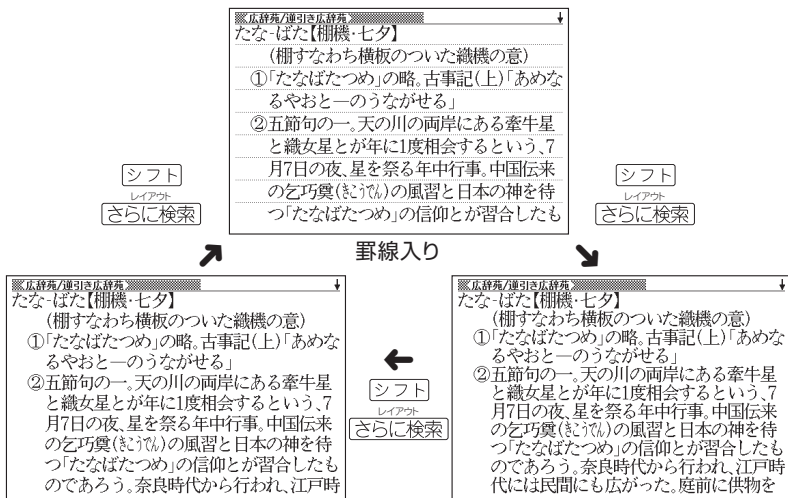

罫線なし

罫線なし、行間狭く

・解説 (表や図)、ガイド機能、学習用コンテンツなどはレイアウトの切り替えはできません。

■ 成句／例文のリスト画面でセンタリング表示にする

英語系辞典の成句検索や例文検索のリスト画面で、**シフト**を押し、離してから**さらに検索**を押す（レイアウト）と、最初に入力した単語をセンタリングして表示します。もう一度同じ操作をすると、2つ目に入力した単語をセンタリングして表示します。

例

「ジーニアス英和辞典」の成句検索で「get&to」と入力して検索したとき

シフト
レイアウト
さらに検索

シフト
レイアウト
さらに検索

センタリングなし

シフト
レイアウト
さらに検索

シフト
レイアウト
さらに検索

「to」をセンタリング

「get」をセンタリング

【ac·cess】
gáin [gèt] access to 0
〈物・事・人へ近づく、アクセス(権)を得る〉


【ac·cess】
gáin [gèt] access to 0
〈物・事・人へ近づく、アクセス(権)を得る〉

【ac·cess】
gáin [gèt] access to 0
〈物・事・人へ近づく、アクセス(権)を得る〉

- 入力した単語の3つ目までがセンタリングの対象になります。
- 別売ソフトは、この機能に対応していません。

手書きパネルを使って

成句検索や例文検索のリスト画面では、手書きパネルは次のようになっています。

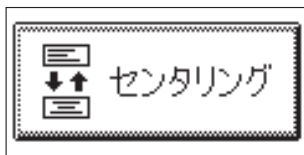

「センタリング」をタッチすることにより、センタリング表示が切り替わります。